

## iPodを再生する

### BLUETOOTH Audioを再生する

#### BLUETOOTHパスキーを変更する

##### ■ BLUETOOTHパスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが必要な場合があります。

● ハンズフリー用のBLUETOOTHパスキー (P.141)とは別に設定が必要です。

**1** BLUETOOTH Audio設定画面 (P.129) から **BLUETOOTH Audio機器設定** を選ぶ

**2** **変更** を選ぶ

**3** BLUETOOTHパスキー (4～8桁の数字) を入力し、**完了** を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- お買い上げ時の設定: 0000

#### 適合機種

(2012年4月現在 接続確認済み)

Made for

iPod touch 第4世代

iPod touch 第3世代

iPod touch 第2世代

iPod touch 第1世代

iPod classic

iPod 第5世代

iPod nano 第6世代

iPod nano 第5世代

iPod nano 第4世代

iPod nano 第3世代

iPod nano 第2世代

iPod nano 第1世代

iPhone 4S\*<sup>1</sup>

iPhone 4\*<sup>1</sup>

iPhone 3GS\*<sup>1</sup>


iPhone 3G

最新の適合機種および接続情報については、当社サイト (<http://panasonic.jp/navi/>) をご覧ください。

\*<sup>1</sup> iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GSを、おでかけナビサポート機器としてナビゲーションとBLUETOOTH接続する場合は、iPhoneおよびiPodを本製品から取り外してください。

#### iPodを本機に接続する

- 必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル (CA-LUB200D) を使用してください。
- 接続中は、iPod本体では操作できません。
- iPodは、電源を入れたうえで本機と接続してください。

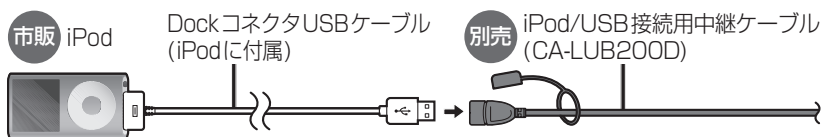

#### お願い

- 別売のiPod/USB接続用中継ケーブルにiPod以外のUSB機器を接続しないでください。
- iPodのリモコンやヘッドホンなど、iPodのアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りの妨げにならないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、本機からiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から外してください。
- iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3Gを、本機に取り付けて再生する場合 (上記) は、BLUETOOTH Audio機器としての登録をしないでください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

#### お知らせ

- 本機と接続中、iPodは充電されます。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- iPodの動作やバージョンアップされるiPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。