

iPodの基本操作

iPod再生画面



**アルバムアートワーク**

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- アートワークのデータを取得中に、再生時間の表示が止まる場合があります。
- 下記の画像が表示される場合があります。

- ・接続したiPod内にアルバムアートワークがない
- ・アルバムアートワーク取得中
- ・本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している

選曲方法を選んで再生する


- 1 選曲する**を選ぶ
- 2 選曲方法**を選ぶ
  - 再生中リスト
  - アルバム
  - 曲
  - アーティスト
  - プレイリスト
  - Podcast※1
- 3 再生中リスト/曲から再生する場合**
  - 曲/エピソード

※1 ポッドキャスト(インターネット上で配信されている番組など)を楽しむことができます。  
・ビデオポッドキャストは音声のみ再生されます。映像の表示はできません。

アーティスト/アルバム/プレイリスト/Podcastから再生する場合

再生したい項目の**再生▶**を選ぶ

例:アーティスト

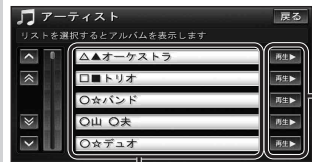

選ぶと、下の階層を表示  
●曲またはエピソードのリストが表示されたら、項目を選ぶと再生します。  
●ALL: 表示している全項目の、下の階層を表示

選ぶと、項目の先頭から再生を開始

条件を選んで再生する  
(リピート/シャッフル)

- 1 設定**を選ぶ
  - 2 再生する条件**を選ぶ
    - 再生条件はひとつしか選べません。
- 繰り返し再生(リピート)**
- すべて: 再生中のリスト※2内の全曲  
1 曲: 再生中の曲
- 順不同に再生(シャッフル)**
- 曲: 再生中のリスト※2内の全曲  
アルバム: 全てのアルバム(アルバム単位でシャッフル)
- シャッフル方法は、iPodの仕様によります。

※2 リストの内容は、選曲のしかた(「プレイリスト」「アーティスト」など)によって異なります。(左記)

- 一時停止する**
- 再生中に**▶||**を選ぶ
  - 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。
- 曲を頭出しする**
- ◀▶**を選ぶ
- 早送り・早戻しする**
- ◀▶**をタッチし続ける
  - 離すと、通常の再生に戻ります。

静止画データを本機に保存する

デジタルカメラなどで撮影した静止画データ(JPEG/BMPファイル)を、本機のHDDに保存できます。(ひとつのフォルダに最大100枚)

- 準備**
- 静止画が保存されたSDメモリーカードを本機に入れてください。
  - ・ファイル形式について→P.189

ファイルを選んで保存する

- 1 オーディオ選択タッチキー(P.30)からPHOTO**を選ぶ
- 2 SDメモリーカード**を選ぶ
  - SDメモリーカードファイル画面が表示されます。
  - SDメモリーカード内のフォルダ/ファイル数が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
- 3 HDDに保存**を選ぶ
- 4 保存するファイル**を選び、**保存**を選ぶ
  - 複数のファイルを選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- 5 保存先のフォルダ**を選ぶ
  - 初めて静止画を保存する場合は、自動的にフォルダが作成されるため、この操作は必要ありません。
  - サンプル/オープニングフォルダには保存できません。
- 6 はい**を選ぶ

一括保存する

- 1 データメニュー(P.31)からSD読み込/保存**を選ぶ
  - SDメモリーカード読み込み/保存画面が表示されます。
- 2 SDメモリーカードから読み込む**を選ぶ
- 3 PHOTO一括保存**を選ぶ
  - 新規フォルダが作成され、SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)にあるDCIMフォルダ内(サブフォルダ含む)のJPEGファイル・BMPファイルが保存されます。
  - 保存中に**PHOTO一括保存中止**を選ぶと、保存を中止します。
  - ・保存が完了すると、タッチキーが**PHOTO一括保存中止**から**PHOTO一括保存**に切り換わります。
- (保存できる枚数を超えた場合のみ)  
**4 はい**を選ぶ

お知らせ

- PHOTO画面で表示させた静止画を保存することもできます。(P.134)

静止画を再生する

HDD内の静止画を見る場合

- 1 オーディオ選択タッチキー(P.30)からPHOTO**を選ぶ
- 2 HDD**を選ぶ
- 3 フォルダ**を選ぶ
- 4 ファイル**を選ぶ
  - PHOTO画面が表示されます。(P.134)

SDメモリーカード内の静止画を見る場合

- 1 オーディオ選択タッチキー(P.30)からPHOTO**を選ぶ
- 2 SDメモリーカード**を選ぶ
  - SDメモリーカードファイル画面が表示されます。
  - DCIMフォルダに保存された静止画を、フォルダの構成に関係なく、日付の新しい順に最大200枚まで表示します。
- 3 ファイル**を選ぶ
  - PHOTO画面が表示されます。(P.134)

オーディオ iPodを再生する/静止画を再生する