

# ハンズフリーで通話する

⌚ : 1秒以上押す

## ■ハンズフリー通話する前に


- 交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイク (P.15) に向かって大きな声ではっきりとお話してください。

## 本機と携帯電話を接続する

準備 ●携帯電話を本機に登録してください。(P.140)

自動接続に対応している携帯電話を、ハンズフリーの接続待機状態に設定している場合、本機と携帯電話は自動的に接続を開始します。

## ■接続までの流れ

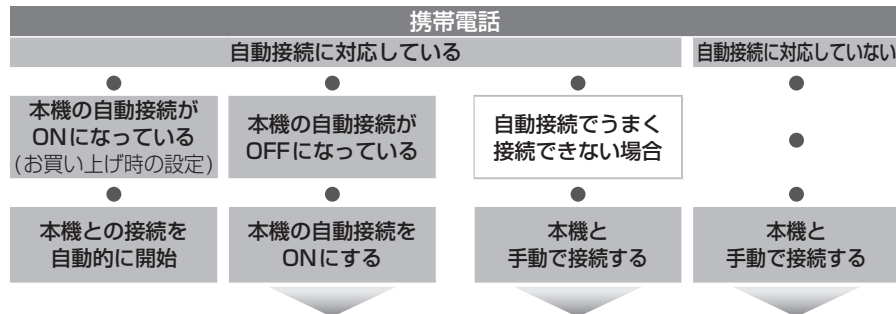

## 本機の自動接続をONにする

準備 ●携帯電話をハンズフリーの接続待機状態にしてください。

### 1 ハンズフリー画面 (P.143) から **設定** を選ぶ

### 2 **自動接続** を選ぶ

- 自動的に接続できるようになります。
- 再度選ぶと自動接続をOFFにします。
- ハンズフリー用機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はハンズフリー用機器との接続を自動的に開始します。

## 本機と手動で接続する

### 1 ハンズフリー画面 (P.143) から **設定** を選ぶ

### 2 **接続** を選ぶ

- BLUETOOTH接続中画面が表示されます。



## お知らせ

- BLUETOOTH Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
  - ・BLUETOOTH Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
  - ・オーディオがBLUETOOTH Audioの状態では本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。(いったんオーディオをBLUETOOTH Audio以外に切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。)
- 携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は、携帯電話を操作して電話をかけたも(出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。
- BLUETOOTH接続中は、地図画面にBluetooth<sup>®</sup>が表示されます。



## ハンズフリーに切り換える

オーディオ選択タッチキー (P.30) から **ハンズフリー** を選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。



## 待受中の操作 (ハンズフリー画面)

BLUETOOTHの接続状態



電話をかける (P.144)

ハンズフリー設定画面を表示 (P.148)

## 着信中の操作 (着信画面)



## 着信音量を調整する

- 調整範囲：1～14 (お買い上げ時の設定：9)
- ハンズフリー設定画面の音量設定からも調整できます。(P.148)

## 電話に出る (リモコン操作：発話)

- 自動着信応答 (P.148) を「する」に設定時は、自動で電話に出ます。

## ⌚電話に出ずに切る (リモコン操作：⌚発話)

## お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものとは異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に[ ]を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用の機器とは別にBLUETOOTH Audio用の機器を接続している場合、本機のオーディオがBLUETOOTH Audioのときに電話がかかってきてもハンズフリー通話できません。

## 通話中の操作 (通話中画面)



## 受話音量を調整する

- 調整範囲：1～14 (お買い上げ時の設定：9)
- ハンズフリー設定画面の音量設定からも調整できます。(P.148)

## 電話を切る (リモコン操作：⌚発話)

- 発信中に[ ]を選ぶと、発信を中止します。

## 通話を携帯電話に切り換える

- 再度選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

## トーン信号 (ピッポッパ) を送る

### 1 **トーン** を選ぶ

### 2 **数字** を選び、**トーン信号** を送る

- プッシュホンサービスなどを利用できます。

BLUETOOTH  
ハンズフリーで通話する