

# 各部のなまえとはたらき

## リモコン（ナビゲーション操作時）

ナビ/テレビ切り替えスイッチ  
リモコン操作をナビゲーション用  
とテレビ用に切り替える

NAVI TV

ナビゲーションを操作するときは  
「NAVI」側に切り替えてください。

リモコン送信部  
リモコン受光部に向けて  
操作する

ジョイスティック/決定  
地図をスクロールする  
項目を選ぶ、決定する  
サブメニューを表示する

メニュー/行き先  
メニュー画面を表示する

現在地  
自転車位置(現在地)を表示する

3Dキー  
地図の傾きを切り替える  
地図を回転させる

ビュー  
地図の種類を切り替える

操作画面  
二画面時、操作する画面を  
切り替える

戻る  
ひとつ前の状態に戻す  
拡大図を消去/再表示する

広域/詳細  
地図の縮尺を切り替える

発声/訂正  
ボイスコントロールを起動する

モード  
「ナビゲーション」と  
「テレビ」の画面を切り替える

二画面  
一画面/二画面を切り替える

スライドカバーを開くと...

抜け道/文字  
抜け道探索する  
文字の入力モードを切り替える

検索(\*)  
電話番号/施設名検索時などに  
検索結果を表示する



VICS/クリア  
VICS情報を表示する  
文字入力時、文字を削除する

10キー(0~9)  
数字や文字を入力する

ダイレクト(#)  
ワンタッチ探索地点リストを  
表示する

スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。はずれたり、壊れたりする場合があります。

## リモコン（テレビ操作時）

ナビ/テレビ切り替えスイッチ  
リモコン操作をナビゲーション用  
とテレビ用に切り替える

NAVI TV

テレビを操作するときは  
「TV」側に切り替えてください。

パワー  
POWER  
モニターの電源を  
スタンバイ  
ON/OFF(STAND BY)する

ボリューム  
VOL Δ▽  
音量を調整する

モード  
画面を切り替える  
(テレビ/VTR1/VTR2)

ジョイスティック/決定  
テレビのチャンネルを  
切り替える  
音声の種類を切り替える  
項目を選ぶ、決定する  
項目を調整する

メニュー  
テレビのメニュー画面を表示  
する

アスペクト  
ASPECT  
画面の比率(アスペクト)を切り替える

使う前の  
準備


各部のなまえとはたらき

## ボイスコントロール用リモコン



発声/訂正  
ボイスコントロールを  
起動する

解除  
ボイスコントロールを  
中止する

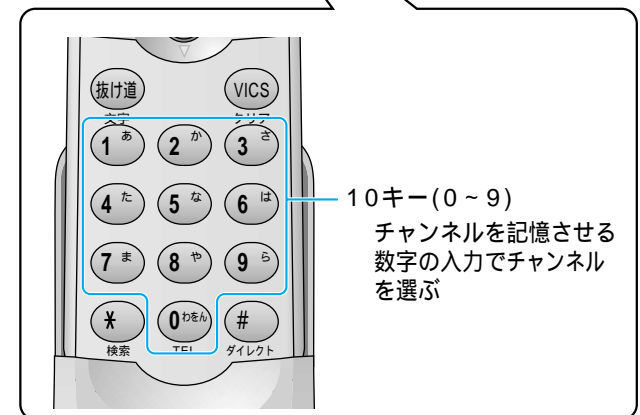

10キー(0~9)  
チャンネルを記憶させる  
数字の入力でチャンネル  
を選ぶ