


# テレビを見る

**1** ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にして、  
テレビ画面に切り替える。


モード を押すごとに切り替わります。  
ナビゲーション テレビ

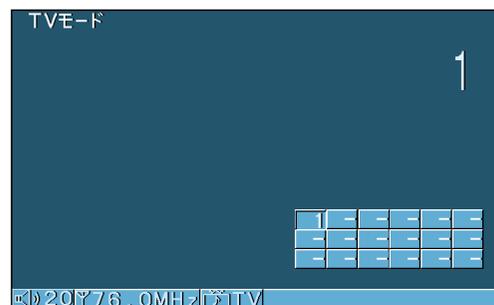

**2** ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にする。

VTR1/VTR2が表示されたときは、  
モード を押して切り替えてください。

テレビ VTR1 VTR2  
^ = = = = = }

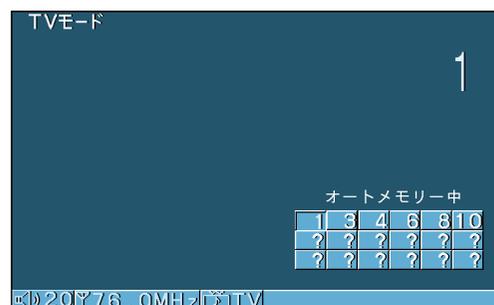


**3** チャンネルを記憶させる。  
受信できるチャンネルを自動的に探して  
記憶します。(⇒右ページ)

**4** チャンネルを選ぶ。  
(⇒右ページ)



**5** 音量を調整する。

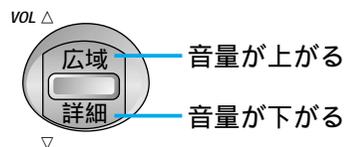

**お知らせ**

音量は、モード(テレビ、VTR1、VTR2)ごとに記憶されます。(インテリジェントボリューム)

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

## チャンネルの選びかた

### チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

**1** チャンネルを探して  
記憶させる。



を1秒以上倒す。

受信できるチャンネルを自動的に  
探して記憶します。



**2** 記憶されたチャンネルの中  
から選ぶ。



を倒す。



### チャンネルをひとつずつ選ぶ(マニュアル)



を倒す。

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または



を1秒以上倒す。

受信すると、止まります。(シーク選局)

### チャンネルを直接選ぶ(ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する。

入力したチャンネルに切り替わります。