


テレビを見る

1 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にして、
テレビ画面に切り替える。


モード を押すごとに切り替わります。
ナビゲーション テレビ

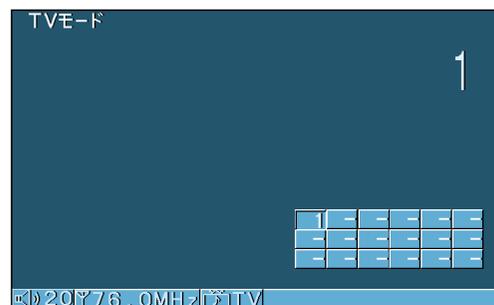

2 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にする。

VTR1/VTR2が表示されたときは、
モード を押して切り替えてください。

テレビ VTR1 VTR2
^ = = = = = }

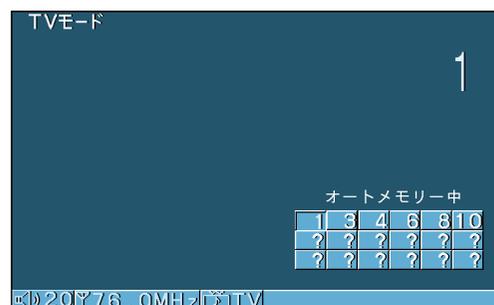


3 チャンネルを記憶させる。
受信できるチャンネルを自動的に探して
記憶します。(右ページ)

4 チャンネルを選ぶ。
(右ページ)



5 音量を調整する。

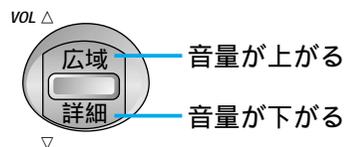

お知らせ

音量は、モード(テレビ、VTR1、VTR2)ごとに記憶されます。(インテリジェントボリューム)

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

チャンネルの選びかた

チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

1 チャンネルを探して
記憶させる。



を1秒以上倒す。

受信できるチャンネルを自動的に
探して記憶します。



2 記憶されたチャンネルの中
から選ぶ。



を倒す。



チャンネルをひとつずつ選ぶ(マニュアル)



を倒す。

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または



を1秒以上倒す。

受信すると、止まります。(シーク選局)

チャンネルを直接選ぶ(ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する。

入力したチャンネルに切り替わります。

メニュー一覧表

メニュー画面：行き先



自宅へ帰る

登録した地点で探す
登録ポイントで探す
オートマップメモリーで探す

住所やTELで探す

住所で探す
TELで探す
郵便番号で探す

施設を探す

ジャンルで探す
名称で探す
周辺の施設を探す
個人名で探す
ガイド情報で探す
スーパーマップルデジタル

マップや緯度経度で探す

ハイウェイマップで探す
都市高マップで探す
緯度経度で探す

ルートのカスタマイズする

詳しくルートを決める
観光地をめぐる
ルート設定メモリーを利用する
ドライブルートを利用する

ルートを確認・消去する

ルートを確認する
行き先を取り消す

メニュー画面：情報



VICIS情報を見る

文字情報 (FM多重/ピーコン)
図形情報 (FM多重/ピーコン)
所要時間 (FM多重/ピーコン)

FM文字放送を見る

放送局
周波数
文字情報
図形情報
チューナー設定

ETC情報を見る

ETC車載器を接続するとご利用できます。

HELPNET

CY-HCM200Dを接続すると表示されます。

モバイル/ハンズフリー(モバイル)

回線を接続する
電話帳発信
登録ポイント発信
ダイヤル発信
リダイヤル発信
回線を切断する
通信設定

システム状態を見る

GPS情報を見る
取り付けを確認する
HDDを確認する

お知らせを見る

DEMO
昭文社
三井住友VISA C&C CLUB

接続した機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

メニュー画面：設定



登録ポイントを編集する

自宅を登録する
地点を登録する
ワンタッチ探索に登録する
情報を編集する
グループを編集する
消去する
表示する

ルート設定メモリーを編集する

ルート設定を登録する
名称を付ける
消去する
利用する

軌跡メモリーを編集する

走行軌跡を登録する
名称を付ける
消去する
表示する

ドライブルートサーバー

ドライブルートを登録する
利用する
消去する

インテリジェントルート

確認する
消去する

ユーザー設定を編集する

モードセレクト
地図表示設定
探索・案内設定
VICIS設定
システム設定

HDD・SDカード

HDDにデータを保存する
SDカードにデータを保存する
HDDのデータを利用する
データを消去・初期化する

ユーザー設定一覧

地図表示設定

ハイウェイマップ
ハイウェイスーパーライブビュー
フロントワイド表示
スクロールモード
縮尺切替
明るさ調整
カラー選択
天気設定
抜け道
ドライブスポットガイド
走行軌跡
自車マークセレクト
ランドマークセレクト
ランドマークカスタマイズ

探索・案内設定

オートリルート
細街路探索
インテリジェントルート
横付け探索
自動帰路探索
曜日時間規制
高速道路優先設定
ハイウェイ分岐案内
ハイウェイ入口案内
カーブ案内
一般道拡大図
方面看板表示
レーン看板表示
ルートガイド表示
ルートスクロール
残距離表示

VICIS設定

VICIS経路探索
文字情報
図形情報
渋滞情報
VICISマーク
VICIS受信案内
VICISオートスケール
FMインフォメーション
チューナー設定

システム設定

ビープ音
トークバック
音量/ナビミュート
音声認識
音声読み上げ
昼夜切替
ボイスメニュー
マップマッチング
車速補正係数
3Dジャイロ
車両情報設定
画面位置調整
AVリンク
オープニング
メニュー背景
お気に入りジャンル
警告画面表示
システムの初期化

モードセレクト

ボイスワード一覧表

行き先を設定するボイスワード	
行き先	
設定等を実行するボイスワード	
操作 地図 VICIS	
住所や電話番号から地図を呼び出すボイスワード	
住所 電話番号 / 0 ~ 9 郵便番号 / 0 ~ 9	
50音から地図を呼び出すボイスワード	
施設名検索 個人名検索	
施設のジャンルから地図を呼び出すボイスワード	
施設	
数字の読みかた	
0 ぜろ	1 いち
2 に	3 さん
4 よん	5 ご
6 るく	7 なな
8 はち	9 きゅう
周辺にある施設を探すボイスワード	
近くの (施設ジャンル名)	
ポイント登録に関するボイスワード	
ポイント登録 情報表示 (施設名)を登録する 消去	

地図上のマークを表示するボイスワード	
ランドマーク消去 おすすめ表示 3Dマーク表示 ガソリンスタンド表示 コンビニエンスストア表示 ファーストフード表示 ファミリーレストラン表示 ホテル表示 病院表示 銀行表示 郵便局表示 名所表示 スキー場表示 駐車場表示 キャンプ場表示 ショップ表示 グルメ表示 スポット表示 レジャー表示 衣料品表示 ゴルフ場表示	おすすめ消去 3Dマーク消去 ガソリンスタンド消去 コンビニエンスストア消去 ファーストフード消去 ファミリーレストラン消去 ホテル消去 病院消去 銀行消去 郵便局消去 名所消去 スキー場消去 駐車場消去 キャンプ場消去 ショップ消去 グルメ消去 スポット消去 レジャー消去 衣料品消去 ゴルフ場消去
地図をスクロールさせるボイスワード	
上スクロール 右スクロール 右斜め上スクロール 左斜め上スクロール 大きく上スクロール 大きく下スクロール 大きく右スクロール 大きく左スクロール 大きく右斜め上スクロール 大きく右斜め下スクロール 大きく左斜め上スクロール 大きく左斜め下スクロール	下スクロール 左スクロール 右斜め下スクロール 左斜め下スクロール 小さく上スクロール 小さく下スクロール 小さく右スクロール 小さく左スクロール 小さく右斜め上スクロール 小さく右斜め下スクロール 小さく左斜め上スクロール 小さく左斜め下スクロール

VICS情報に関するボイスワード
全道路情報 一般道情報 高速道情報 図形情報 表示ON 表示OFF FM文字 FM図形 FM所要時間 FM文字多重 メディア切替 全メディア 放送局 FM 渋滞案内 ビーコン ビーコン文字 ビーコン図形 ビーコン所要時間

ルート探索に関するボイスワード
行き先設定 経路地設定 再探索 迂回探索 抜け道探索 別ルート探索 経路地設定 / 高速道路 経路地設定 / 一般道路 自宅探索 ワンタッチルート探索 / 0 ~ 9 ルート消去 / する ルート消去 / しない (施設名)へ行く (施設名)による

ルート情報に関するボイスワード
ルート確認 ルート情報 次どっち? ここは? 今何時? 何時につくの?

地図表示に関するボイスワード
ヘディングアップ ノースアップ スタンダードビュー バーチャルビュー スタンダードマップ ドライビングマップ スーパーライブビュー ハイウェイマップ ハイウェイサテライトマップ ハイウェイスーパーライブビュー 都市高マップ 交差点拡大図 ハイウェイ分岐図
メニュー 現在地 ビュー 詳細 広域 一画面 二画面 右画面 左画面 操作画面
最広域 最詳細 10 m 25 m 50 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1.6 km 3.2 km 6.4 km 12 km 25 km 50 km

各種設定・情報に関するボイスワード
音量大きく 音量小さく ガイドオン ガイドオフ GPS情報 地図色 取付チェック エリア認識設定 エリア認識解除 ヘルプ