




# メニューから 情報を検索する

1 メニュー画面 **情報** から、  
**FM多重バンクを見る** を選ぶ。




2 リストからキーワードを選ぶ場合

**おすすめキーワード** を選び、  
**キーワードを選ぶ**  
(キーワード一覧表：12ページ)

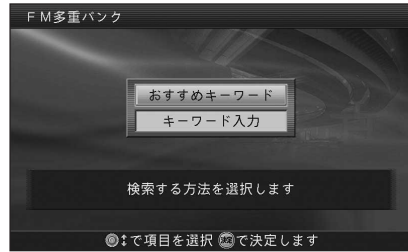

キーワードを入力する場合

**キーワード入力** を選び、  
**キーワードを入力する**

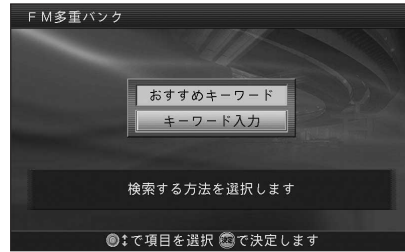


最も新しい日付の情報の中から、指定した  
キーワードを含む情報が表示されます。

■ 次のページがあるときは

◀ (戻る) ▶ (進む) でページを切り替える。

■ 他の日付の情報を検索するときは  
検索したい日付を選んで

(決定) を押す。

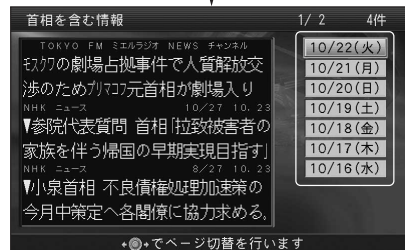


# FM文字多重放送の天気情報をもとに 地図画面の空を切り替える


FM文字多重放送で天気情報を受信すると、それに連動して地図の空を切り替えます。



1 メニュー画面 **設定** から、  
**ユーザー設定を編集する** →  
**地図表示設定** を選ぶ。

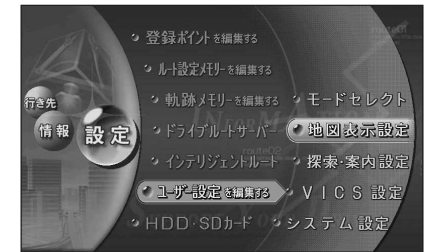

2 「地図表示設定2」画面から、  
**天気設定** を選ぶ。

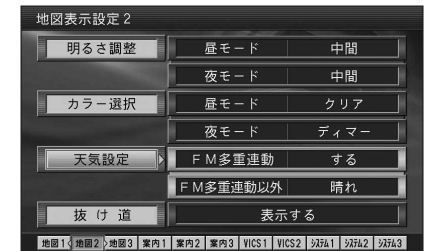

3 設定する

### ■ FM多重連動

- **する** : FM文字多重放送に連動して、  
空を自動的に切り替える。
- **しない** : 常に通常モードで設定された  
空で表示する。  
(インストール時の設定)

### ■ 通常モード

- FM多重連動していないときに表示する空を設定します。  
以下の場合、通常モードの設定で空が表示されます。
  - ・FM多重連動が **しない** に設定されているとき
  - ・FM文字多重放送を受信していないとき
  - ・自車位置周辺の天気情報がないとき

### ○お知らせ

- ナビゲーションを起動してしばらくは、通常モードで空を表示します。
- FM多重連動での空表示は、自車位置にある都道府県の天気(今日)をもとに切り替えます。
- 天気情報を受信してから空表示が切り替わるまで、約5分かかります。

