


# MP3再生のための 接続をする


配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。  
安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

音楽データ再生の音声は、本機のTVモニターからは出力されません。  
下記のように接続して、カーオーディオから出力してください。

## CN-HD9000WDの場合

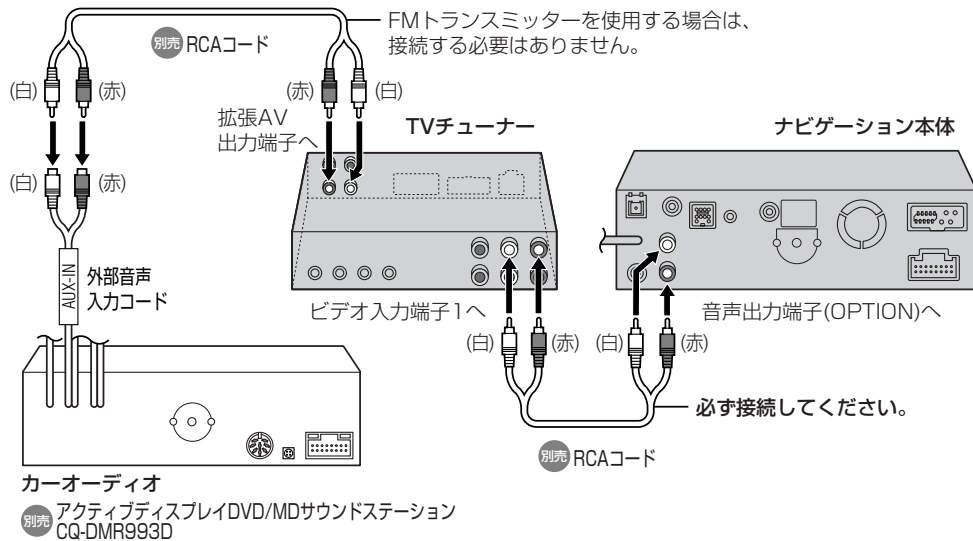

## CN-HD9000SDの場合

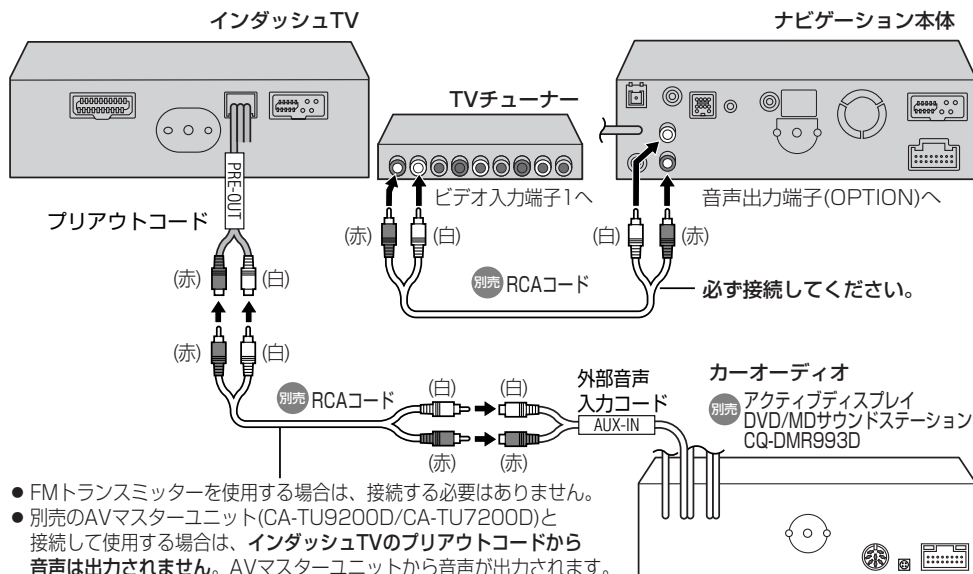

- FMトランスミッターを使用する場合は、接続する必要はありません。
- 別売のAVマスターユニット(CA-TU9200D/CA-TU7200D)と接続して使用する場合は、インダッシュTVのプリアウトコードから音声は出力されません。AVマスターユニットから音声が出力されます。

# リモコンのはたらき (MP3操作時)

**ナビ/テレビ切り替え (NAVI/TV)**  
ナビ テレビ  
TV側に切り替えてください

**3Dキー**

- 現在地画面表示時
  - ・ 頭出しする
- ミュージックリスト表示時
  - ・ 詳細情報(ID3 Tag)を表示する(右)
  - ・ ひとつ上の階層に戻る(左)
  - ・ 詳細情報画面からミュージックリスト画面に戻る(左)
- 現在地画面表示時
  - ・ 再生/一時停止する
- ミュージックリスト表示時
  - ・ 曲/フォルダを選ぶ
- 現在地画面表示時
  - ・ ミュージックリストを表示する
- ミュージックリスト表示時
  - ・ 選んだ項目を決定する

**現在地**

- ミュージックリスト表示時
  - ・ ミュージックリストを終了し、現在の地図を表示する(再生は止まりません。)

**発声/訂正**

- 繰り返し再生する(リピート)
- 順不同に再生する(ランダム)

**抜け道**

- 早送りする

**VICS**

- 曲を探す(スキャン)

**ジョイスティック/決定**

- ミュージックリスト表示時
  - ・ ひとつ上の階層に戻る
  - ・ 詳細情報画面からミュージックリスト画面に戻る
- ジョイスティック
  - ・ メニュー画面/サブメニューの項目を選ぶ
- ミュージックリスト表示時
  - ・ 詳細情報(ID3 Tag)を表示する(右)
  - ・ ひとつ上の階層に戻る(左)
  - ・ 詳細情報画面からミュージックリスト画面に戻る(左)
  - ・ 曲/フォルダを選ぶ(上下)
- 決定
  - ・ 現在地画面表示時
    - ・ サブメニューを表示する
    - ・ サブメニューから再生/停止を切り替える
- メニュー (行き先)
  - メニュー画面「行き先」を表示する