



音楽データをナビゲーションに保存する

音楽データの保存について

■ 新しいフォルダを作るには
ファイルなどが何も入っていない
フォルダを本機に保存する。

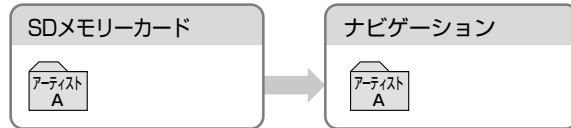

■ フォルダ内の音楽データを
すべて保存するには
音楽データの入ったフォルダを
本機に保存する。

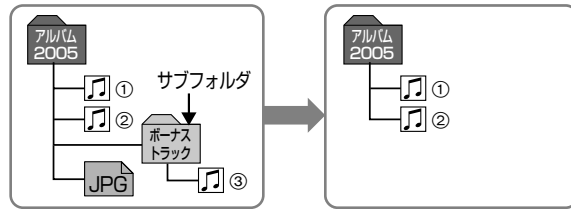

- サブフォルダは保存されません。
- 音楽データ以外のファイルは、保存されません。


■ 音楽データを1ファイルだけ保存するには
音楽データを選んで、本機に保存する。



■ 音楽データ階層構造 (概念図)

本機は、音楽データ (MP3ファイル) を、
フォルダ (階層) にまとめて保存できます。
保存された音楽データは、右図のような順番
で再生されます。

音楽データは、この仮想フォルダの中に保存されます。
(このフォルダは消去できません。)

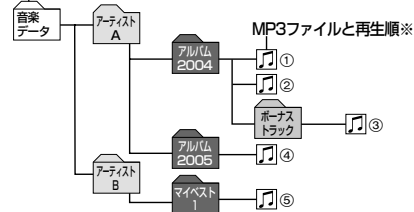

※ミュージックリスト(再生順)は、50音順に並び替わります。

■ SDメモリーカード内の音楽データ (MP3ファイル) を直接再生することはできません。
必ず、ナビゲーションに保存してから再生してください。


■ 全角英字をファイル名に使用しないでください。
ファイルが本機に保存されません。

お知らせ

- 保存する音楽データの容量によっては、本機に保存できない場合があります。保存する前に、本機のハードディスクの使用状況を確認してください。
- 音楽データの保存には、数分かかることがあります。
- 1曲だけ保存するときは、保存完了の割合を示すバーが動かない場合がありますが、故障ではありません。
- 保存/消去中に、車のACCをOFFにする、TVモニターやリモコンを操作するなどしないでください。データが正常に保存されない場合があります。(保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。)
- 本機に保存された音楽データを、他の機器や、本機のHDD内の他のフォルダに移動・コピーできません。マスターのMP3ファイルは、パソコンなどに保存しておくことをお勧めします。

保存のしかた

1 ナビ/テレビ切り替えスイッチを
「NAVI」側に切り替える。

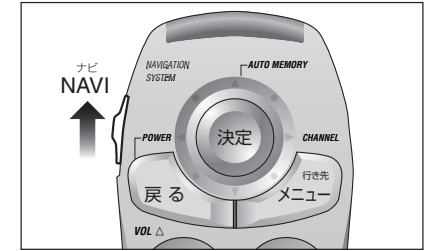



2 メニュー画面「情報」から、
「ミュージックタンク」
「音楽データを保存する」を選ぶ。



3 保存するフォルダまたは
音楽データファイルを選ぶ。

フォルダを選んだ場合は

- フォルダおよびフォルダ内の音楽データを
すべて保存するとき
フォルダを選び、「確認」を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき
フォルダを選び、「フォルダ内表示」を選ぶ。

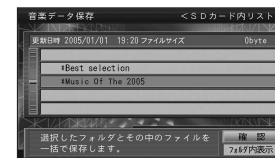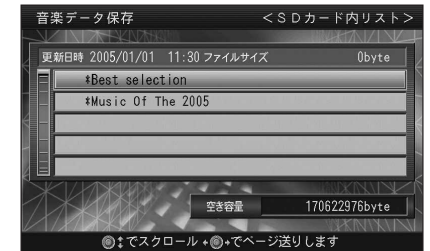

4 保存先のフォルダを選ぶ

- 選んだフォルダに保存するとき
「確認」を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき
フォルダを選び、「フォルダ内表示」を選ぶ。

