


音楽データを再生する


再生の準備

音楽データを再生する前に、必ず下記の操作を行ってください。
下記の操作を行わないと、音楽データを再生しても、音声は出力されません。

- 1 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側に切り替える。

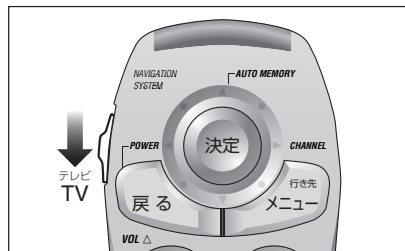

- 2 ナビゲーション画面表示中に **モード** を押して、ナビゲーション本体を接続したモード（例：ビデオ1）に切り替える。

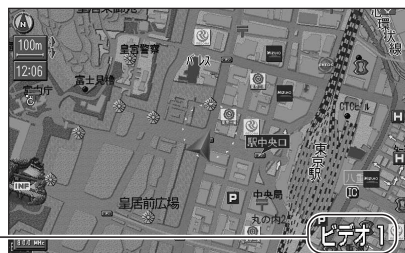

(画面はCN-HD9000WDの例)

FMトランスミッターを使用する場合は

- CN-HD9000SDに別売のAVマスターユニットを接続している場合は、FMトランスミッターは使用できません。AVマスターユニットに接続されたスピーカーから音声を出力してください。


- 1 FMトランスミッターの周波数を設定する。

- 設定方法はTVモニターによって異なります。詳しくは、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。



(画面はCN-HD9000WDの例)


- 2 カーオーディオのラジオの周波数をFMトランスミッターの設定に合わせる。

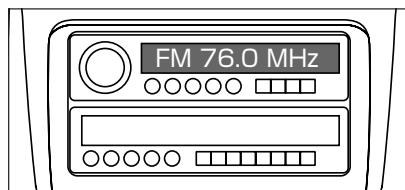

ミュージックリストから再生する

- 1 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側に切り替える。

- ミュージックリストの操作は、ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側に切り替えてから行ってください。

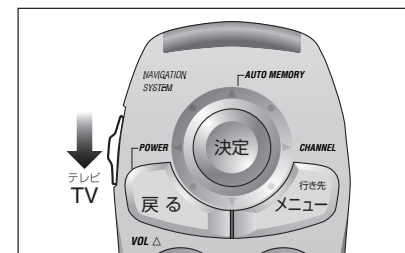

- 2 ナビゲーション画面表示中に **決定** を押す。

- ミュージックリストが表示されます。

お知らせ

- 再生中のファイルには、「♪」が表示されます。



再生情報

- ▶ : 再生中
- ⏸ : 一時停止中
- ▶▶ : 早送り中
- : 停止中
- 🔄 : 全曲リピート
- 📁 : フォルダ内リピート
- 🔄 : 1曲リピート
- 🎲 : ランダム
- 🔍 : スキャン



曲番号 曲のタイトル(ID3 Tagのタイトル名) 再生経過時間
※ ID3 Tagがなければ、ファイル名が表示されます。

- 3 フォルダまたはファイルを選び、**決定** を押して決定する。

- フォルダを選んだ場合
フォルダ内の曲のリストが表示されます。
- ファイルを選んだ場合
選んだ曲が再生されます。

- ひとつ前の階層のフォルダに戻るには

- 🔍 倒す。