

ブラウザを起動する

1 メニュー画面「情報」から、モバイルハンズフリー → 回線を接続するを選ぶ。

● 画面はCY-HCM200D接続時の例です。



お知らせ

- 「お知らせを見る」は、メニュー画面「情報」 → システム状態を見る → 「お知らせを見る」に移動しました。
- 「ETC情報を見る」は、メニュー画面「情報」 → システム状態を見る → 「ETC情報を見る」に移動しました。



2 iモードを利用する場合

iモード を選ぶ。

インターネットを利用する場合

インターネット を選ぶ。

プロバイダ切替 を選ぶと、iモードとインターネットが切り替わります。



- ブラウザが起動し、メインメニューが表示されます。



iモードが利用できます
(33ページ~37ページ)

- ブラウザが起動し、トップメニューが表示されます。



インターネットが利用できます
(38ページ~43ページ)


iモードを利用する

メインメニューについて



iMenu

- iモードセンターに接続します。

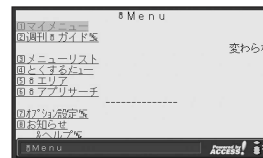

iモードセンターに接続しているときに表示されます。




メール・メッセージ (34ページ)

- メール・メッセージの受信をします。
- メールを作成し、送信します。

Bookmark (下記参照)

- ブックマークからサイトに接続します。
- ブックマークを編集します。

ブックマークを利用する

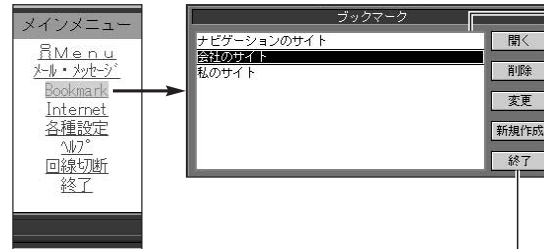

Internet

- URLを入力して、インターネットのサイトに接続します。




各種設定 (36ページ)

- ブラウザの各種設定をします。
- 署名や定型文の内容を編集します。
- アドレス帳を編集します。
- iモード検索 (iナビリンク) に利用するサイトを設定します。

ヘルプ

- ヘルプ画面を表示します。

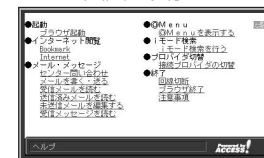

回線切断

- 回線を切断します。

終了

- ブラウザを終了し、現在地の地図を表示します。
(回線は切断されません。)

- 登録したブックマークのリスト
- 選択したブックマークに接続します。
- 選択したブックマークを削除します。
- 選択したブックマークの内容を変更します。
- ブックマークを作成します。
タイトルとURLを入力する。



- メインメニューに戻ります。