

警告

運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

実際の交通規制に従って走行する




ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがの原因になります。

準備する


電源を入れる

1 車のエンジンをかける または、ACCに入れる

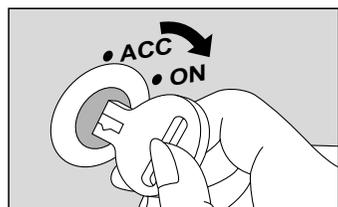

ナビゲーションの電源が入ります。

2 モニターを立ち上げて、電源をONにする

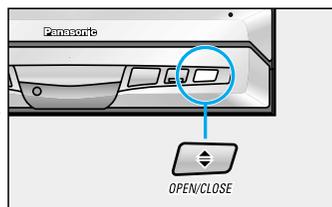

下記をご覧ください。

(オープニング画面)



オープニング画面のあと、警告画面が表示されます。

3 注意事項を確認して、リモコンの(決定)を押す



自車位置とその周辺の地図(現在地画面)が表示されます。

お知らせ

イグニッションスイッチを長時間ONまたはACCにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

(現在地画面)



初めて電源を入れたときは... 自車位置と異なる地図が表示されますが、GPSの信号を受信すると自車位置付近の地図に切り替わります。

自車位置が正しく表示されないときは、16~21ページをご覧ください。


お願い

できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

モニターを立ち上げる



を押して、モニターを立ち上げる

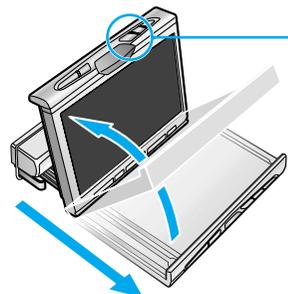

を押して、モニターの電源をONにする

モニターの位置や角度を調整できます。(168ページ)

