


# その他のボイスワード

## 各種設定を行う

各種設定に関するボイスワードは、245ページをご覧ください。

1  を押す（本体リモコンでは）

2 地図色を変更する

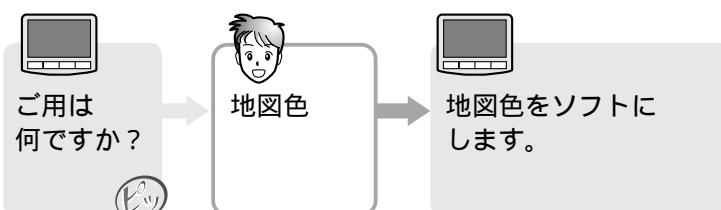

「地図色」と発声するごとに、地図色が  
以下のように変わります。

クリア → ソフト → クール → ディマー

### お知らせ


画面色の変更は現在表示しているモード（昼/夜）に対してのみ有効です。

## 各種情報を見る

各種情報に関するボイスワードは、245ページをご覧ください。

1  を押す

2 GPS情報を表示させる

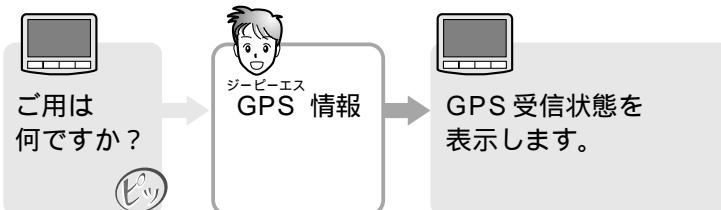

発声/訂正



発声/訂正

