

SDメモリーカードを使う

画像データを HDD に保存する

HDDに保存した画像データは、オープニング画面やメニュー画面の背景として利用できます。

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。

準備


① パソコンで画像データを作る

- 画像データは、以下の条件で作ってください。
- ・ 800×480ドットのみ
(フォトレタッチソフトなどで、サイズを調整してください。)
 - ・ 200 KB以内
 - ・ JPEG形式 (拡張子.JPG)
 - ・ ファイル名255文字まで (全角の場合127文字まで)

② SDメモリーカードに画像データを保存する


保存後、SDメモリーカードを本機に入れてください。

画像データの使用例 (メニュー背景)

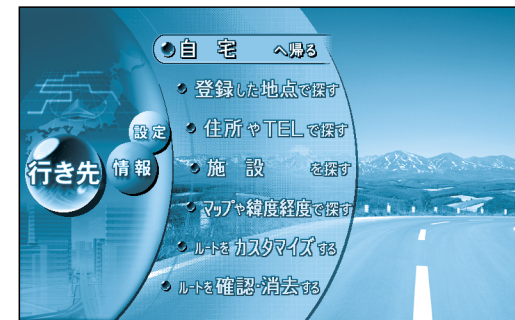


画像データをHDDに保存する



① メニュー画面 **設定** から
HDD・SDカード、
HDDにデータを保存する を選ぶ

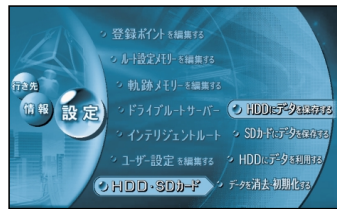

② **画像データを保存する** を選ぶ

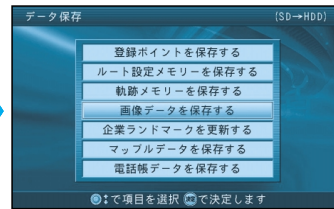

③ リストから
画像ファイルを選ぶ

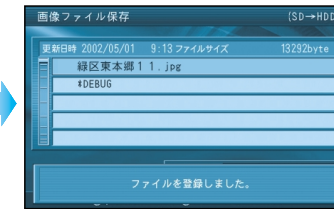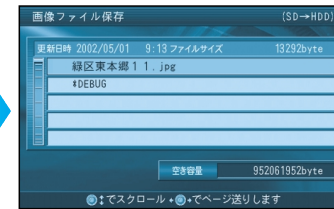

選択した画像データが本機にコピーされます。


保存した画像データを利用する

オープニング画面やメニュー画面の背景を設定できます。


① メニュー画面 **設定** から
HDD・SDカード、
HDDのデータを利用する を選ぶ



② **オープニング画面設定** または
メニュー背景画像選択 を選ぶ

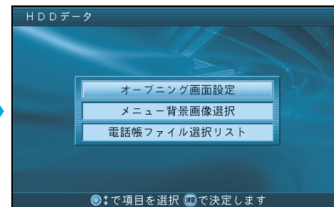

③ **画像データ** を選ぶ

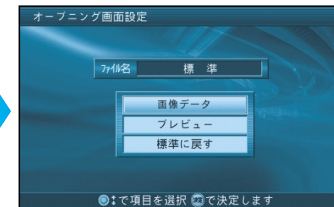

メニュー画面 **設定** から、
ユーザー設定を編集する、
システム設定 を選び、
オープニング
(**メニュー背景**) を
選んでも設定できます。

本機に保存された画像が、オープニング画面/メニュー背景に設定されます。

画像データが複数ある場合は、起動するたびに画面が替わります。

プレビュー を選ぶと、表示される画像を確認できます。

画像データが複数ある場合は、ジョイスティックで画像が切り替わります。

標準に戻す を選ぶと、購入時の画面に戻ります。

設定を終了するには

現在地 を押す

ジョイスティックで選んで、
押して決定
メニュー画面を表示
現在地

