



SDメモリーカードを使う

ハードディスク内のファイルを消去する


1 メニュー画面 **設定** から **HDD・SDカード**、**データを消去・初期化する** を選ぶ

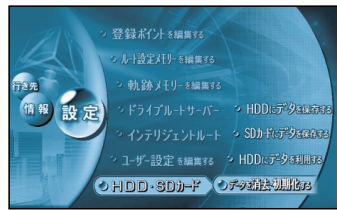


2 **HDDファイル消去** を選ぶ

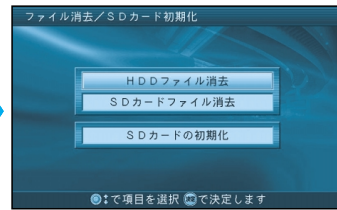


3 **ファイルの種類を選ぶ**

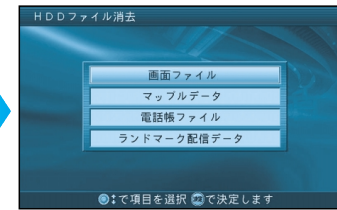

4 **消去したいファイルを選ぶ**

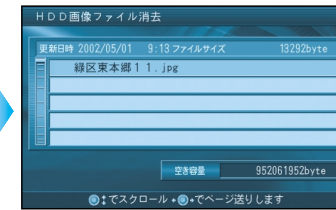

5 **確認** を選ぶ

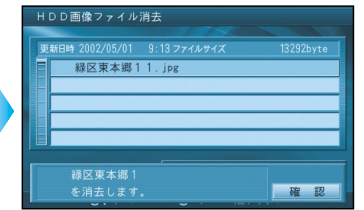

ファイルが消去されます。


SDメモリーカード内のファイルを消去する

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。


1 メニュー画面 **設定** から **HDD・SDカード**、**データを消去・初期化する** を選ぶ




2 **SDカードファイル消去** を選ぶ

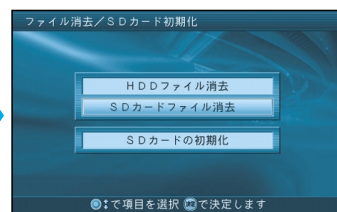

3 **消去したいファイルを選ぶ**

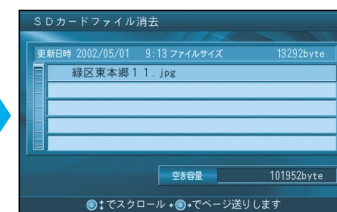

4 **確認** を選ぶ

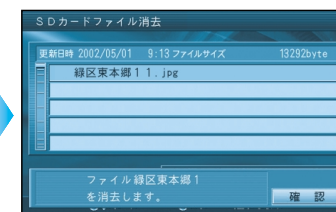

ファイルが消去されます。


お知らせ

登録ポイントの保存ファイルを消去するとそのファイルの中に保存されていた登録ポイントは全て消去されます。(登録ポイントごとには消去できません。)

SDメモリーカードを初期化する

ジョイスティックで選んで、押し決定


メニュー画面を表示

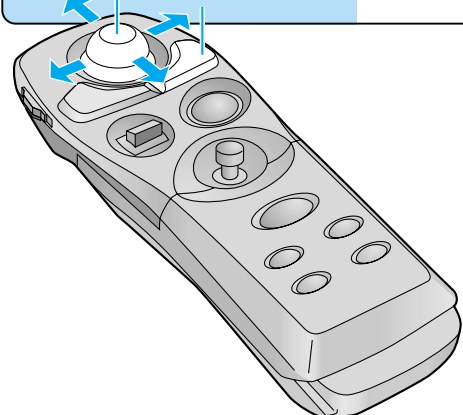


1 メニュー画面 **設定** から **HDD・SDカード**、**データを消去・初期化する** を選ぶ



2 **SDカードの初期化** を選ぶ

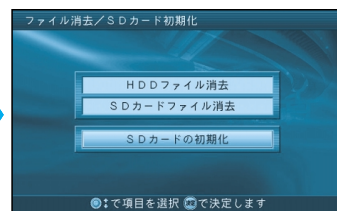

3 **確認** を選ぶ

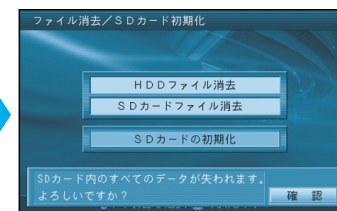

初期化が完了します。

お知らせ

本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。初期化すると、SDメモリーカード内のデータはすべて消去されます。

消去・初期化により消滅したデータは、もとに戻せません。消去・初期化は、十分確認したうえで行ってください。