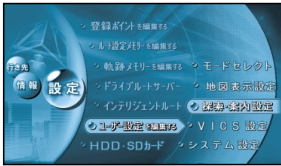
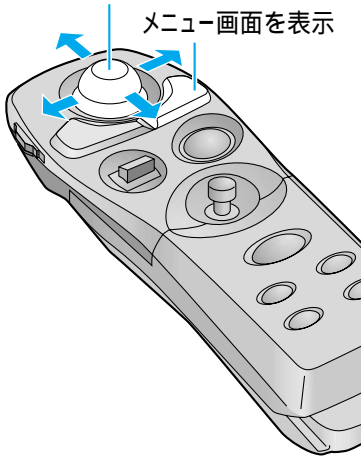
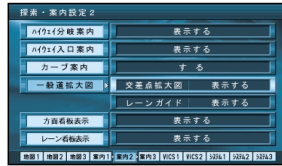
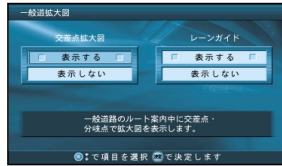


# 利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作			
探索・案内に関する設定	一般道拡大図を表示する (☞26ページ)	交差点拡大図	フロントビュー交差点拡大図を表示する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b>、 <b>探索・案内設定</b> を選ぶ</p> <p>ジョイスティックで選んで、 押して決定</p> <p>メニュー画面を表示</p>	<p>2 </p> <p>◀(戻る)▶ で次ページを表示</p> <p><b>一般道拡大図</b> を選ぶ</p>	<p>3 </p> <p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
		レーンガイド	3Dレーンガイドを表示する。			
	方面看板を表示する (☞27ページ)	一般道でのルート案内中、方面看板を表示する。	<b>方面看板表示</b> を選ぶ			「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	レーン看板を表示する (☞27ページ)	一般道でのルート案内中、レーン看板を表示する。	<b>レーン看板表示</b> を選ぶ			「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	ルートガイドを表示する (☞27ページ)	一般道でのルート案内中、ルートガイドの表示を設定する。	<b>ルートガイド表示</b> を選ぶ			「する」 「しない」を選ぶ
	ルートスクロールを設定する (☞72ページ)	ルート案内中、ジョイスティック上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。	<b>ルートスクロール</b> を選ぶ			「する」 「しない」を選ぶ
	残距離表示を設定する (☞28ページ)	残りの距離と到着予想時刻を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。	<b>残距離表示</b> を選ぶ			「目的地」 「経由地」を選ぶ
	目的地方向の表示を設定する (☞28ページ)	現在地画面または地図モード画面で、目的地への方向直線の表示を設定する。	<b>目的地方向直線</b> を選ぶ			「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	到着予想時刻の計算方法を設定する (☞28ページ)	到着予想時刻を算出する方法(自動/手動)を選ぶ。手動を選んだ場合、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均車速(高速道・一般道)を入力する。	<b>到着予想時刻</b> を選ぶ			「自動」 「手動」を選ぶ
	新旧ルート比較の設定をする (☞68ページ)	DRGS、曜日時間規制探索でルートを変更するとき、変更前と変更後の比較画面を表示する。	<b>新旧ルート比較</b> を選ぶ			「する」 「しない」を選ぶ
分岐点の音声案内を設定する	分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。	<b>分岐名称案内</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ			

利用に応じた設定に変える(探索・案内に関する設定) ユーザー設定