


# テレビを見る

必ず、サイドブレーキコードを接続してご使用ください。

走行中はテレビ、ビデオの画像が表示されず、音声のみとなります。また、停車状態でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。(安全機能)(☞取付説明書)

リモコンでテレビを操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にしてください。

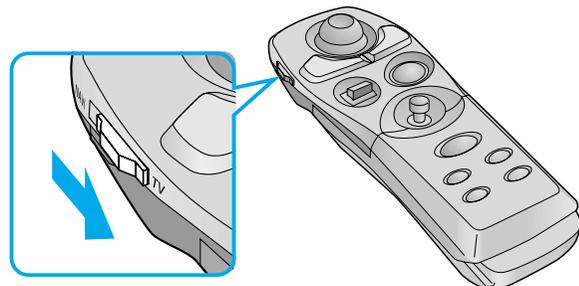

ナビゲーションを操作するときは、「NAVI」側に戻してください。

テレビをよりきれいに見るために

TVモニターが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。(☞取付説明書)

TVアンテナを伸ばしてください。(☞取付説明書)

## ⚠ 注意

可動部に手・指を入れない



禁止

可動部に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にはご注意ください。

機器内部に異物を入れない



禁止

内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電、故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。



MODE (POWER) OPEN/CLOSE



## モニターの準備

モニターを立ち上げる

モニター操作のみ

を押す

モニターが立ち上がり、TILTボタンが点灯します。

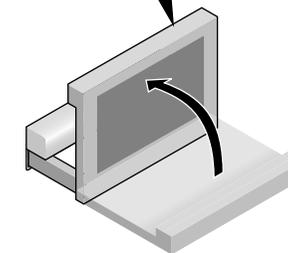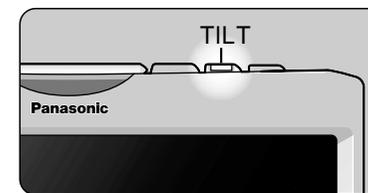

モニターを収納するには

再度 を押す

モニターが収納され、TILTボタンが消灯します。

電源をONにする

を押す

電源がONになります。

電源をOFF(スタンバイ)にするには

再度 を押す

画面が消えて、OFF(スタンバイ)状態になります。

お願い

モニターを立ち上げている途中で止まった場合は、 を押してモニターを収納し、もう一度立ち上げなおしてください。

モニターが見にくいときは、角度や位置を調整してください。(☞168ページ)

モニターを収納する前に、左右の角度を中央に戻してください。(☞168ページ)

モニターで操作するときは

を押す(ON)

を2秒以上押す(OFF)

お知らせ

モニターの電源をOFF(スタンバイ)にしても、ナビゲーション本体の電源は切れません。

POWER

