


モニターの角度や位置を調整する

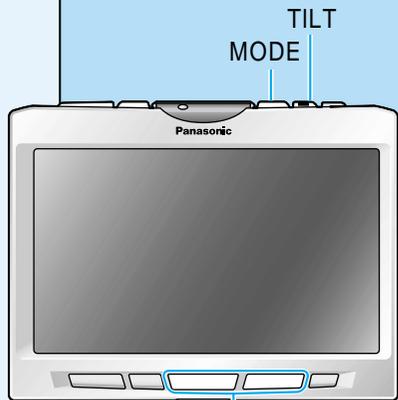

" % \$



ジョイスティック
左右：前後の位置を調整
上下：上下の角度を調整

メニュー

モード

1 を押し、設定画面を表示させ、

で **モニターポジション** を選ぶ



モニターポジション画面が表示されます。



約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。


モニターで操作するときは

を1秒以上押す

モニターポジション画面が表示されます。

左右の角度を調整するには

上半分（裏側にすべりどめのある部分）を持って、ゆっくりと動かす。

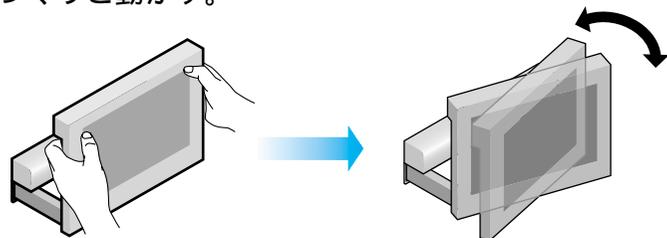


指をはさまないように気付けてください。

モニターを一時的に前へ倒すには

モニター操作のみ

を押す


再度押すと、もとに戻ります。

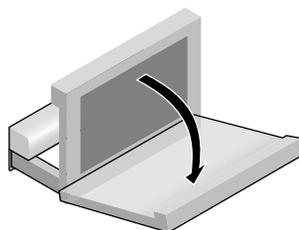

2 調整する


上下の角度を調整する(TILT)

前後の位置を調整する

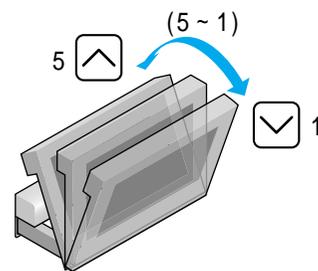

モニターで操作するときは

で調整する

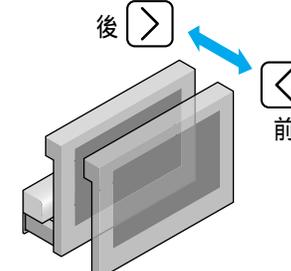

モニターで操作するときは

で調整する

モニターポジション画面を消去するには

を押す

モニターで操作するときは

を押す

お知らせ

角度の「5」と位置の「後」は組み合わせられません。次回モニターを立ち上げたとき、前回調整した角度と位置で立ち上がります。

注意



可動部に手・指を入れない

可動部に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にはご注意ください。

モニターを無理に動かさないでください。

以下のような操作を手で行うと、故障の原因になります。

- モニターを上下に倒す（角度調整）
- モニターを前後に動かす

お願い

- モニターの動きを妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。
- モニターの上に物を置かないでください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。（荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。）
- モニターを倒したり収納する前に、左右の角度を中央に戻してください。