

テレビ画面に切り替える (モード切り替え)

1 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にして

モード を押す

押すごとに切り替わります。

ナビ > TV、VTR1、VTR2

モニターで操作するときは

NAVIGATION
NAVI を押す

2 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にして

モード を押す

押すごとに切り替わります。


TV > VTR1 > VTR2

^=====}

モニターで操作するときは

MODE
POWER を押す

現在のモード

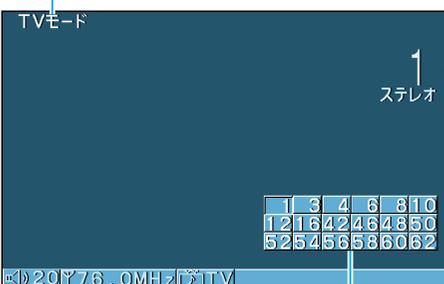

1
ステレオ


チャンネルと音声の種類
緑：モノラル放送のとき
黄：ステレオ放送のとき
赤：2カ国語(音声多重)放送のとき

オートメモリー

現在のモード

FMトランスミッタの設定

内蔵スピーカーの音量

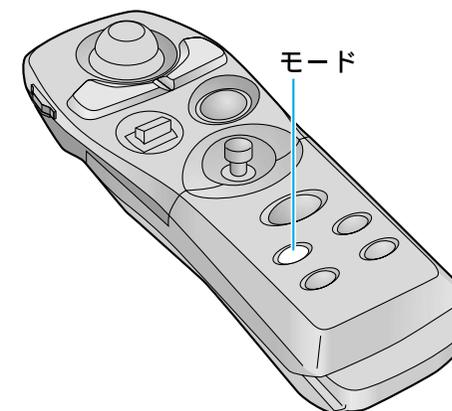

音量を調整する

VOL Δ



音量が上がる

音量が下がる

モニターで操作するときは

VOL を押す

音を一時的に消すには

モニター操作のみ

MUTE を押す

「MUTE」が点滅します。

再度押すと、もとに戻ります。

お知らせ

音量は、各モード(TV、VTR1、VTR2)ごとに記憶されます。(インテリジェントボリューム)

音声の種類を切り替える

決定 を押す

押すごとに切り替わります。

ステレオ放送の場合

ステレオ > モノラル

^=====}

2カ国語放送の場合

主音声 > 副音声 > 主音声+副音声


^=====}

モニターで操作するときは

ENTER を押す

ジョイスティック/決定

VOL

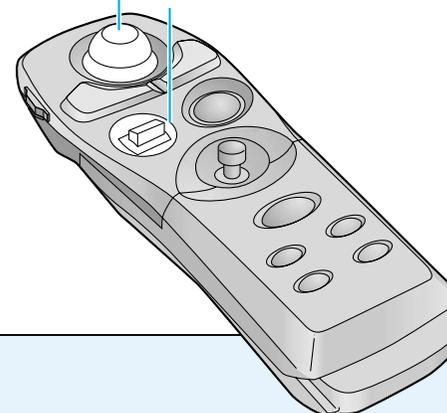

お知らせ

モニターの内蔵スピーカーから出力される音声は、モノラルです。