

# 他の機器と接続して使う

## 車載用カメラに切り替える

### 準備

車載用カメラを接続してください。(☞取付説明書)  
カメラ入力/カメラスケール設定を確認してください。(☞180ページ)

車のチェンジレバーを「R(リバース)」に入れる



車載用カメラの映像が表示されます。

「カメラスケール設定」を「表示ON」に設定した場合は、車幅・距離の目安を表示します。(☞180ページ)



距離の目安

← 車幅の目安 →

### お知らせ

カメラスケール表示は、あくまでも目安としてお使いください。

### お知らせ

モニターが電源がOFFのときも表示されます。  
モードをVTR1(またはVTR2)に切り替えたときも、表示されます。

## 車載用ビデオやビデオカメラに切り替える

### 準備

車載用ビデオやビデオカメラを接続してください。(☞取付説明書)

**モード** を押して、VTR1(またはVTR2)に切り替える



車載用ビデオやビデオカメラの映像が表示されます。

モニターで操作するときは



を押す

### お知らせ

本機に内蔵のスピーカーから出力される音声は、モノラルです。  
機器を接続した端子と同じモードを選んでください。


## テレビやビデオの音声をFMラジオで聞く(FMトランスミッタ)

### 準備

FMトランスミッタの周波数を設定してください。(☞180ページ)

テレビや車載用ビデオ、ビデオカメラの音声を、車載のFMラジオで受信して聞くことができます。音量はFMラジオで調整してください。

FMラジオの周波数を、FMトランスミッタの設定に合わせる

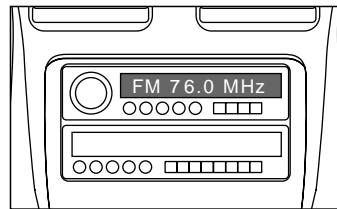

例：76.0 MHzに設定した場合

TV、VTR1、VTR2の画面

または



出力される音声

TV、VTR1、VTR2の音声はFMラジオから出力されます。ナビゲーションの画面を表示中でも聞くことができます。

### お知らせ

ナビゲーションの音声は、FMラジオに出力されません。  
FMトランスミッタから出力される音声は、ステレオです。  
FMラジオのスピーカーがステレオの場合は、ステレオ音声を出力することができます。  
FMトランスミッタ用アンテナが伸びていることを確認してください。(☞取付説明書)  
別売の、CA-TU9200DまたはCA-TU7200Dと接続してお使いの場合は、FMトランスミッタは利用できません。

