
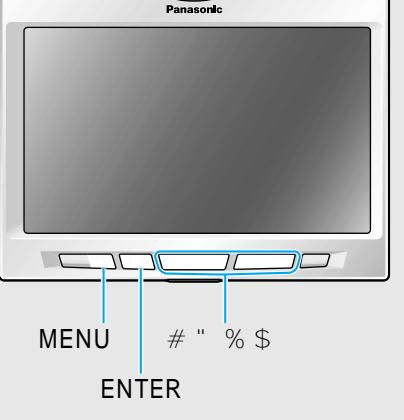
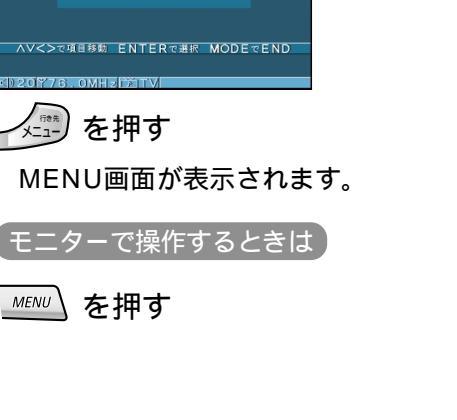


いろいろな設定と調整

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	操作
ユ ー ザ ー 設 定	<p>MODE</p>  <p>MENU</p> <p>ENTER</p> <p>操作を終了するには</p> <p>モード を押す</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>MODE を押す</p> <p>POWER</p> <p>お知らせ</p> <p>VIDEO-CONT の設定は、本機では使用しません。 別売のCA-TU9200DまたはCA-TU7200Dと接続してお使いの場合は、FMトランスミッタ および スピーカー設定 は設定できません。(画面に表示されません)</p> <p>ジョイスティックで選んで、押して決定</p> 
	<p>1</p>  <p>行き先 メニュー を押す</p> <p>MENU画面が表示されます。</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>MENU を押す</p>
	<p>2</p>  <p>決定 で項目を選ぶ</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>① AUTO MEMORY / CHANNEL の間で項目を選び、 ② ENTER を押す</p>
	<p>3</p>  <p>決定 で項目を選ぶ(調整する)</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>① AUTO MEMORY / CHANNEL の間で項目を選び(調整し)、 ② ENTER を押す</p> <p>約60秒間何も操作しないと、もとの画面に戻ります。</p>
	<p>モニターの角度や位置を調整する</p>
	<p>車載用力カメラの接続を設定する</p>
	<p>車載用力カメラのカメラスケールを設定する</p>
	<p>ビープ音を設定する</p>
	<p>FMラジオへ送信する周波数を設定する(FMトランスミッタ)</p>
	<p>内蔵スピーカーの出力を設定する</p>

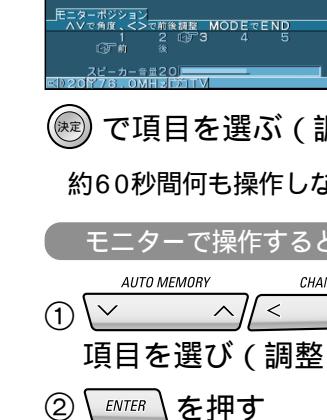