


AVマスターユニットと接続して使う

CDチェンジャー/ MDチェンジャー を楽しむ (チェンジャーコントロール)

準備
チェンジャーを接続してください。

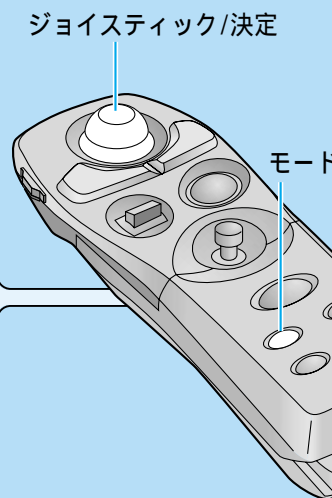


1 **モード** を押す
押すごとに切り替わります。
TV > VTR1 > VTR2 > AM/FM
{ == チェンジャー, = }

モニターで操作するときは
MODE を押す

2 **決定** を倒して
ディスクを選ぶ

モニターで操作するときは
AUTO MEMORY を押す

チェンジャーコントロール画面 (例: MDチェンジャー)

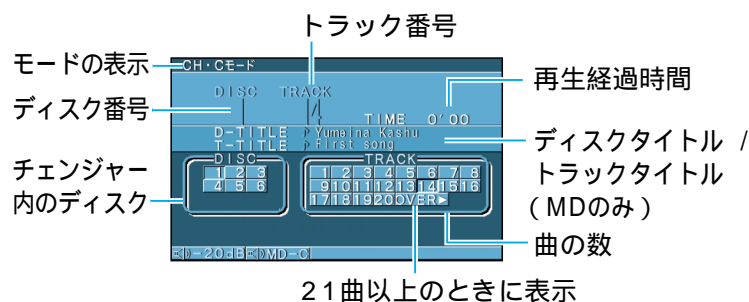

3 **決定** を倒して曲を選ぶ
選んだ曲が再生されます。

モニターで操作するときは
CHANNEL を押す

早送り/早戻しするには
決定 を倒して曲を選ぶ
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

モニターで操作するときは
CHANNEL を0.5秒以上押す

お知らせ

「NO MAGAZINE」と表示されたときは、マガジンを入れてください。
「NO DISC」と表示されたときは、ディスクを入れてください。
「E1」「E2」と表示されたときは、ディスクが汚れている、キズが付いている、裏返しになっている、音楽用でない、録音されていない等の理由で再生できません。(次のディスクに切り替わります。)ディスクを確認してください。
「E3」と表示されたときは、何らかのエラー(メカエラー)が発生しました。チェンジャーのイジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、ACC電源を入れなおしてください。
動作しない場合には、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。
それでも正常に動かない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

いろいろな再生

リモコン操作のみ

順不同に聞く(ランダム)

全てのディスク

4 を押す
全てのディスクの全曲を
順不同に再生します。
通常の再生に戻すには、
再度押してください。

再生中のディスク

4 を2秒以上押す
再生中のディスクの全曲を
順不同に再生します。
通常の再生に戻すには、
再度2秒以上押してください。

曲を探す(スキャン)

全てのディスク

5 を押す
全てのディスクの全曲を、
約10秒ずつ再生します。
通常の再生に戻すには、
再度押してください。
スキャンが終わると、もとの
曲の先頭から再生します。

ディスクの1曲目

5 を2秒以上押す
全てのディスクの1曲目を、
約10秒ずつ再生します。
通常の再生に戻すには、
再度2秒以上押してください。
スキャンが終わると、もとのディ
スクの1曲目から再生します。

チェンジャーの制約について

CDチェンジャー: CD-Rは機種により使用できないものがあります。
CD-RWは使用できません。MP3には対応していません。
MDチェンジャー: MDLPIには対応していません。(無音で再生されます)

繰り返し聞く(リピート)

再生中の曲

6 を押す
再生中の曲を、繰り返し再生します。
通常の再生に戻すには、再度押してください。

再生中のディスク

6 を2秒以上押す
再生中のディスクの全曲を、繰り返し
再生します。
通常の再生に戻すには、
再度2秒以上押してください。

MDのタイトルをスクロールさせる

3 を押す
押すごとに切り替わります。
スクロールON(タイトルをスクロールする)
スクロールOFF
(タイトルの先頭から12文字までを表示)

ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。
英数字、カナなどの半角12文字まで表示
できます。(スクロール時は30文字まで)
CDチェンジャーはタイトルを表示できません。
漢字、全角文字、表示できない文字(一部の
記号)などは表示されません。ブランクスペース
になります。
「NO TITLE」と表示された場合は、タイトル情
報が記録されていません。

2台のチェンジャーを切り替えて使う(ツインチェンジャー)

1 または **2** を押して、チェンジャーを選ぶ