






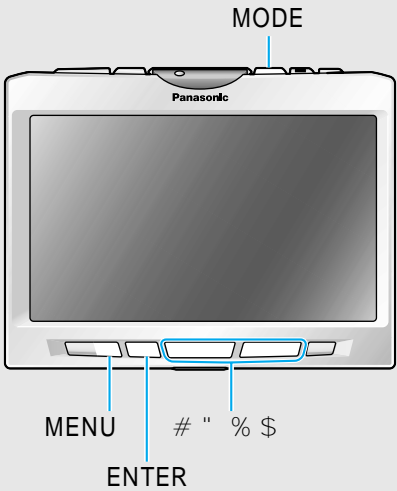


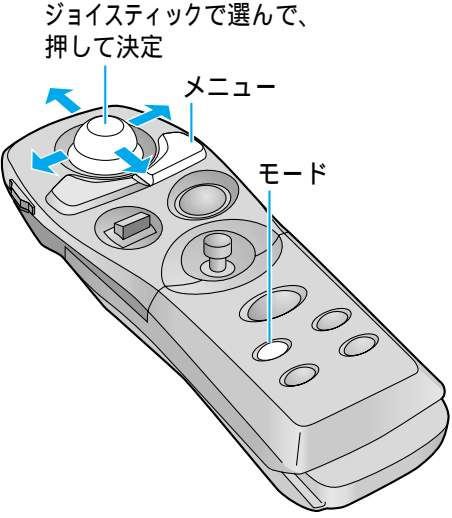


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	操作
	<p>1  を2回押す MENU2画面が表示されます。</p> <p>モニターで操作するときは  を2回押す</p> <p>操作を終了するには  を押す モニターで操作するときは  を押す</p>
<p>VTR (VTR1/VTR2) の音声入力レベルを設定する 接続した機器で音量が調整できない場合に設定してください。</p>	<p>2  で項目を選ぶ</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>①  で項目を選び、</p> <p>②  を押す</p> <p>VTR音声入力レベル を選ぶ</p>
<p>デジタル入力された音声の出力モード (VTR1/VTR2) を設定する</p>	<p>①  で項目を選び (調整し)</p> <p>②  を押す</p> <p>DIGITAL IN を選ぶ</p> <p>入力レベルを調整する (調整範囲: -18 dB ~ 0 dB) 画面上に「OVER」と表示され、音声が割れる場合は、「OVER」の表示が消えるまで音声入力レベルを下げると、適正な音声が出力されます。</p>
<p>音質調整</p> <p>各スピーカーの有無・大きさを設定する 接続したスピーカーに合わせて、設定します。</p> <p>LARGE : 大型で、100 Hz以下の低音が再生できるスピーカー SMALL : 小型で、100 Hz以下の低音の再生が困難なスピーカー (低音はサブウーファーから出力されます)</p> <p>SUB-W を YES に設定しても、サブウーファーから音声が出力されない場合は、223ページをご覧ください。</p> 	<p>スピーカー設定 を選ぶ</p> <p>FRONT (フロントスピーカー) を調整する 「LARGE」 : 大型のスピーカーの場合 「SMALL」 : 小型のスピーカーの場合</p> <p>CENTER (センタースピーカー) を調整する 「LARGE」 : 大型のスピーカーの場合 「SMALL」 : 小型のスピーカーの場合 「NONE」 : 使用しない場合</p> <p>SURROUND (サラウンドスピーカー) を調整する 「LARGE」 : 大型のスピーカーの場合 「SMALL」 : 小型のスピーカーの場合 「NONE」 : 使用しない場合</p> <p>SUB-W (サブウーファー) を調整する 「YES」 : サブウーファーを使用する場合 「NO」 : サブウーファーを使用しない場合</p>

AVマスターユニットと接続して使うテレビを見る