


# バージョンアップする

## 1. 準備する

### 1 更新セットアップ用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する。

- ナビゲーションの電源が OFF の状態で行ってください。
- 更新セットアップ用 SD メモリーカードがロックされている場合は、解除してください。
- 年度更新が完了するまで、更新セットアップ用 SD メモリーカードは取り出さないでください。

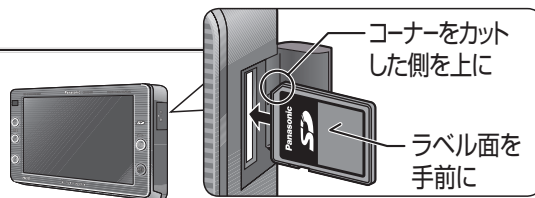


### 2 別売の AC アダプター (CY-ZAC20D) をナビゲーションに接続する。

必ず、指定の AC アダプターを接続してください。故障の原因になります。


### 3 ナビゲーションおよびパソコンの電源を ON にする。

ナビゲーションに下記のメッセージが表示されます。



### 4 ナビゲーションをパソコンに接続する。

パソコンに下記のウィンドウが表示されます。

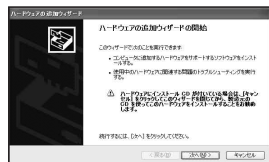

- 以前に、当社ダウンロードサイトから PC リンクソフトをダウンロードし、パソコンにインストールしている場合は、パソコンにこのウィンドウは表示されません。「2. 年度更新の準備 (※ 右ページ)」に進みください。


別売 ACアダプター  
CY-ZAC20D

ナビゲーション本体

別売 USBケーブル  
[RP-CDUAMB15 (1.5 m)]  
[RP-CDUAMB30 (3 m)]

パソコン

### 5 地図ディスクをパソコンに挿入し、「次へ」をクリックする。



#### お知らせ

- パナソニック製 Let's Note「CF-R1N シリーズ」をお使いの場合は、USB2.0 の端子に接続してください。(USB1.1 の端子に接続しても、ナビゲーションと通信できません。)  
他の機種をお使いの場合は、USB1.1 の端子に接続しても問題ありません。
- USB ケーブルは、ミニ B タイプ (5 ピン) の USB コネクタ仕様で、長さ 5 m 以下のものをご使用ください。(4 ピンのものは、使用できません。)


### 6 「一覧または特定の場所からインストールする」を選び、「次へ」をクリックする。



### 7 「次の場所で最適なドライバを検索する」を選び、ドライバを選び、「次へ」をクリックする。

OS に応じてドライバを選んでください。(例: D: に地図ディスクを挿入した場合)

- Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista® の場合  
D:\navi\_driver\win2kxp
- Windows® 98/Windows® 98SE/Windows® Me の場合  
D:\navi\_driver\win98ME

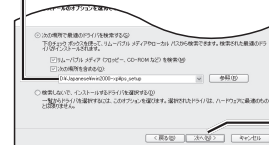

ドライバのインストールを開始します。