

基本操作

ナビゲーションの音量を調整する

ナビゲーションの案内音量と案内出力スピーカーの設定は、別の画面から行うようになりました。(案内出力スピーカー 11ページ)

1 メニュー画面「情報」からナビ案内音量を選ぶ



- ナビ設定画面/AV設定画面から「ナビ案内音量」を選んで、音量を調整できます。

2 音量を調整する



音声案内の音量を 音量を確認する。調整する。(調整範囲:0~40)

- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(11ページ)
- ナビゲーションの音量は、**[- VOL +]**では調整できません。

モニターの角度調整

チルト/イジェクト画面表示中に、**AUDIO/MENU** **現在地** のいずれかを押し、チルト/イジェクト画面を消去し、AV画面・ツートップメニュー・現在地画面に切り換わります。従来どおり **TILT** を押してもチルト/イジェクト画面を消去できます。

初期設定

自宅登録


郵便番号からも、自宅を設定できます。

1 メニュー画面「情報」から初期設定を選ぶ



- 初期設定画面が表示されます。
- ナビ設定画面/AV設定画面からも「初期設定」を選べます。

2 自宅登録を選ぶ

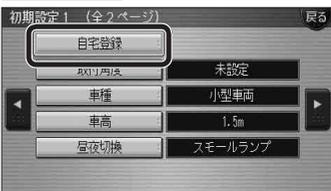

3 郵便番号から設定するを選ぶ



4 郵便番号を入力して、完了を選ぶ



- 地図が表示されます。


5 自宅の場所を確認し、決定を選ぶ

カメラスケール


タッチ操作のみ

カメラスケールを、左右異なる角度に調整できます。

1 初期設定画面から初期設定画面から「カメラスケール」を選ぶ

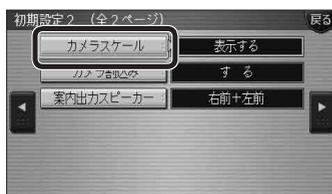

2 表示するを選ぶ

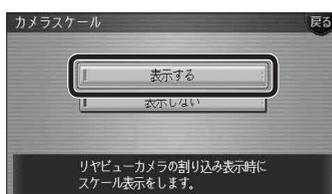

3 カメラスケールを調整する




- **「右角度」** : 右側のカメラスケールの角度を設定する。
- **「左角度」** : 左側のカメラスケールの角度を設定する。
- **「幅」** : カメラスケールの幅を設定する。
- **「中心」** : カメラスケールの中心を設定する。
- **「角度連動」** : 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- **「決定」** : 調整した内容に決定します。
- **「初期状態」** : お買い上げ時の設定に戻ります。


案内出力スピーカー

案内出力スピーカーの設定は、初期設定に移動しました。

1 初期設定画面から「案内出力スピーカー」を選ぶ

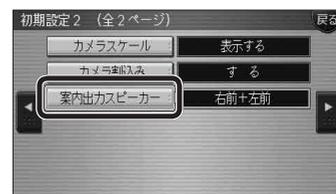

2 右前 / 右前+左前 / 左前を選ぶ

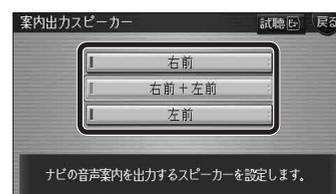

(太字はお買い上げ時の設定です。)

新機能 HDS620D/RD HDS630D/RD