

# オートスケール

## 自動的に最適な縮尺に切り換える

ルート上の分岐交差点や目的地などに近づいたとき、自動的に縮尺を切り換えます。(オートスケール)

また、オートスケール「する」に設定すると(※右記)、走行中の道路の種類が変わったときにも、下記の通り縮尺が切り換わります。

- ・ 細街路(25 m) ・ 都市高速(400 m)
- ・ 一般道路(100 m) ・ 都市間高速(800 m)

## ■ 分岐交差点や目的地に近づくと…



- 縮尺表示が **100m** のように切り換わります。



- 交差点に近付くと、縮尺が詳細に切り換わります。



- さらに近付くと、さらに縮尺が詳細になります。

### お知らせ


- オートスケールが動作中に縮尺を切り換えると、約5分経過するか、オートスケールの設定を変更するまでオートスケールは動作しません。

## オートスケールの設定


### 1 ナビ設定画面から、ナビ詳細設定を選ぶ




### 2 地図表示設定を選ぶ

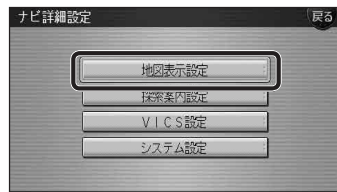

### 3 オートスケールを選ぶ

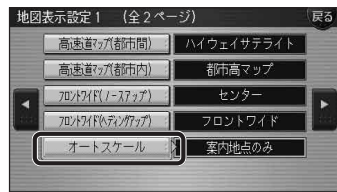

### 4 する / 案内地点のみ / しないを選ぶ

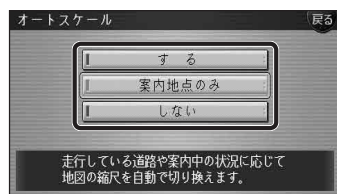

- **する** : 自動的に縮尺が切り換わります。
- **案内地点のみ** : ルート上の分岐交差点や目的地に近づいたときのみ、自動的に縮尺が切り換わります。
- **しない** : 自動的に縮尺は切り換わりません。(オートスケール解除)  
(太字はお買い上げ時の設定です)

# オーディオの基本操作

## AV画面の切り換え

**AUDIO** を押したときの動作が変わりました。

- **ナビゲーション画面表示中**  
※ AV画面に切り換わります。
- **AV画面表示中**  
※ オーディオメニューが表示されます。
- **1秒以上押し続けると**  
※ オーディオOFFになります。

## 時計を表示させる


AV画面に現在時刻を表示できます。

- 時計表示設定を「地図/オーディオで表示する」に設定してください。(※18ページ)

時計の表示のされかたは、オーディオソースによって異なります。

DVD VCD TV デジタルTV 外部入力

例：DVDの場合

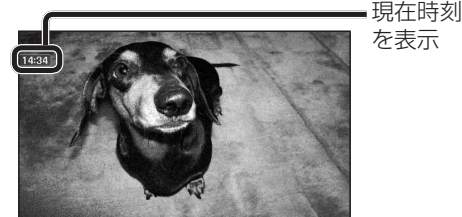

### お知らせ

- アスペクト切換を行うと、画面に表示される時計のサイズが、切り換えたアスペクトに合わせて変わります。

FM/AM CD MP3 HDD MUSIC iPod MD ※

例：CDの場合



- 時計が表示されるのは、再生情報が表示されている画面のみです。

※ MDはHDS630D/RDのみ。


## 時計を消去する

タッチ操作のみ

DVD VCD TV デジタルTV 外部入力

一時的に時計を消去することができます。

## 時計をタッチする

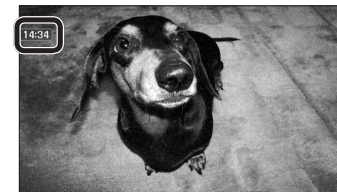

- 時計が消去されます。
- リモコンの **OSD** を押すと、再度時計が表示されます。
- メニュー画面、地図画面、他のAV画面などに切り換えると、再度時計が表示されます。
- タッチキーが表示されているときなど、時計を一時消去できない場合があります。

### お知らせ

- DVDメニュー/タイトルメニュー操作時、時計付近の項目を選ぶと、時計が消去され、項目が選ばれない場合があります。そのときは、そのまま再度項目を選んでください。再度時計を表示させる場合は、項目を選んだあとに、リモコンの **OSD** を押してください。
- ナビゲーションはGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、TV番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。