

# 行き先を探す

## おでかけプランを利用する (おでかけストラーダ)

**準備** おでかけプランのデータを、SDメモリーカードに保存してナビゲーションに挿入してください。(※34ページ)

### 1 行き先メニューからおでかけストラーダを選ぶ



### 2 おでかけプランを選ぶ



### 3 リストからおでかけプランを選ぶ




- 新しい順に50件まで表示されます。
- **説明** を選ぶと、おでかけプランの説明が表示されます。

### 4 探索開始を選ぶ



- **地図を表示する** を選ぶと、ルート全体の全体が広域縮尺の地図で表示されます。
- **ルートを詳細に設定する** を選ぶと、詳細ルート設定画面が表示されます。出発地・目的地の追加・変更・消去や経由地の自動順路設定などができます。(※37ページ)
- **詳** マークの付いた項目を選ぶと、おでかけプラン・スポット詳細画面が表示されます。

■ おでかけプラン・スポット詳細画面  
画像/バーコード情報(情報がある場合のみ表示)

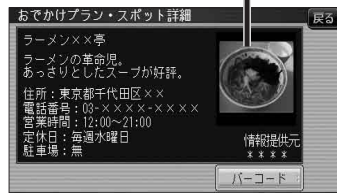

- **バーコード**/ **画像** を押すとバーコード/画像情報に切り換えます。(画像とバーコード情報がある場合のみ表示)
  - バーコード(QRコード)\*を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。
- \*画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

### 5 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。


# ルートを編集する

## 出発地を追加・変更・消去する

詳細ルート設定画面から出発地を追加・消去できるようにしました。

### 1 詳細ルート設定画面から(出発地)を選ぶ

探索時に優先する道路を表示

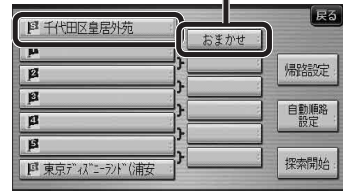


- 目的地が「未設定」のときは、目的地を設定してください。

### 2 (出発地)の前に追加 (出発地)を変更 (出発地)を消去のいずれかを選ぶ



- **(出発地)の前に追加**: 現在の出発地を経由地にして、新たに出発地を追加する。手順3へ
- **(出発地)を変更**: 出発地を別の場所に変更する。手順3へ
- **(出発地)を消去**: 出発地を消去し、経由地を出発地に設定する。手順5へ


### 3 地図の検索方法を選び、出発地を選ぶ

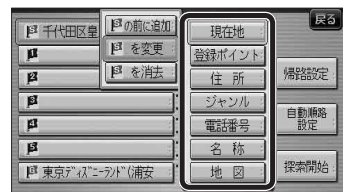

### 4 出発地を確認して、決定を選ぶ



### 5 探索開始を選ぶ

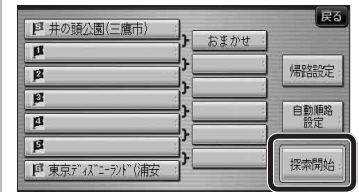

- おまかせ/高速道優先/一般道優先を選べます。(※40ページ)

### 6 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。

### お知らせ

- 経由地がない場合は、出発地を消去できません。
- 経由地を5地点設定しているときは、出発地を追加できません。不要な経由地を消去してください。(※39ページ)

新機能  
HDS625D/RD/TD  
HDS635D/RD/TD