

Bluetooth Audio を再生する

Bluetooth Audio に切り換える

1 オーディオメニューから Bluetooth® Audio を選ぶ



● Bluetooth® Audio画面が表示されます。

ナビゲーションを登録したBluetooth対応機器と接続する

- オーディオプロファイルでナビゲーションに接続してください。
- この操作は、Bluetooth対応機器側で行ってください。

2 ナビゲーションと接続する

- 1 **MENU** を押す
- 2 **LifeKit** を選ぶ
- 3 **Bluetooth** を選ぶ
- 4 **登録機器リスト** を選ぶ
- 5 **Strada** を選ぶ
- 6 **オーディオ** を選ぶ
 - ナビゲーションとBluetooth対応機器が接続されます。
- 7 **NO** を選ぶ


3 再生する (例: ミュージックプレーヤー)

- 1 **MENU** を押す
- 2 **MUSIC** を選ぶ
- 3 **ミュージックプレーヤー** を選ぶ
 - 前回再生した曲の情報がある場合再生画面(一時停止状態)が表示されます。
・そのまま再生したい場合は、**▶** を選ぶと、曲が再生されます。
 - 前回再生した曲の情報がない場合 **手順 5** へ
- 4 **OK** を押し、**プレーヤーメニュー** を選ぶ
- 5 再生する項目を選ぶ
- 6 再生する曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。

Bluetooth Audio の基本操作

接続状態を表示

Connected : Bluetooth対応機器と接続中
Disconnected: Bluetooth対応機器と未接続
Unregistered : Bluetooth対応機器が未登録

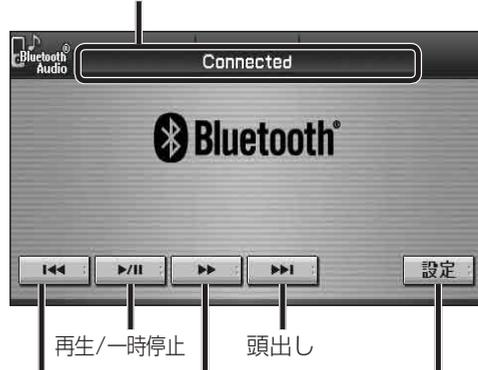

頭出し 再生/一時停止 早送り BLUETOOTH Audio 設定画面を表示 (p.44ページ)

お知らせ

- 接続するBluetooth対応機器によっては、ナビゲーションから再生/一時停止、早送りができない場合があります。そのときは、Bluetooth対応機器側で操作してください。
- iモーションの音声も再生できます。iモーションプレーヤーから再生してください。

一時停止する

再生中に ▶/|| を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀◀ ▶▶ を選ぶ



早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ



- 早戻しはできません。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

お知らせ

- FOMA P906iでは、早送りはできません。

Bluetooth 登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

BLUETOOTH Audio 設定画面から 登録情報 を選ぶ



- BLUETOOTH 登録情報画面が表示されます。



BLUETOOTH パスキーを変更する

■ BLUETOOTH パスキーとは

Bluetoothによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によってはあらかじめ設定され、変更できない場合があります。

1 BLUETOOTH 登録情報画面から 変更 を選ぶ



2 BLUETOOTH パスキーを入力し、完了 を選ぶ



- 4~8桁の数字を設定できます。
- **修正** を選ぶと、1文字削除されます。
※リモコンで「0」を入力するときは、**10** を押す。