


# 地上デジタルチューナーと接続して使う

別売の地上デジタルチューナー (TU-DTX300A/DTV30) 接続時に、タッチパネルで操作ができます。

## 地上デジタルチューナーと接続する

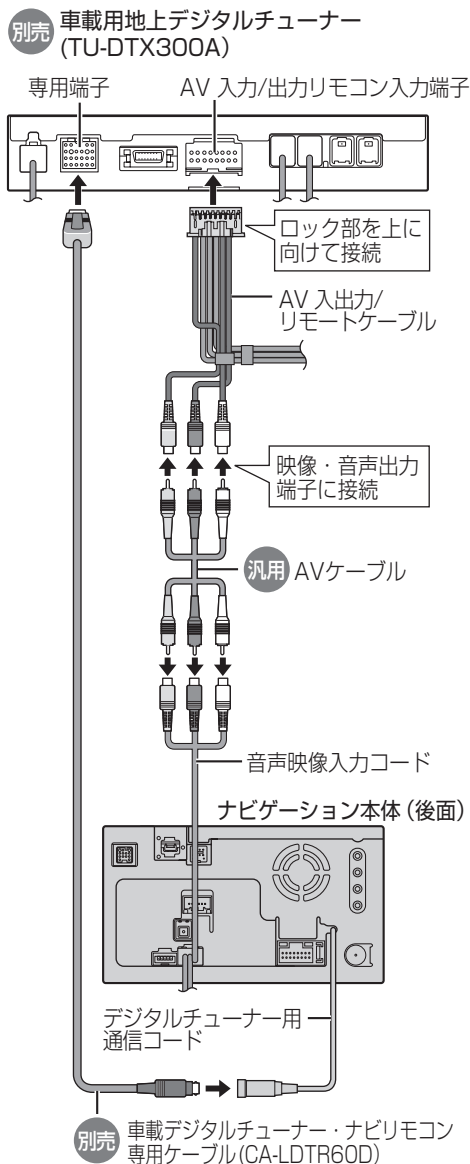

### お願い

- 配線・取り付けには専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- 接続する各機器の説明書も、よくお読みください。

### お知らせ

- 接続には、車載デジタルチューナー・ナビリモコン専用ケーブル (CA-LDTR60D) が別途必要です。
- デジタルチューナーに付属のリモコン受信部は使用しないでください。
- TU-DTV30を接続する場合、地上デジタル放送の受信には、別売の地上デジタル放送受信用のアンテナ (TY-CA220DT/CA250DTF/CA270DTF) が別途必要です。
- ナビゲーションに付属のTV・FM多重アンテナは、FM多重放送と地上アナログ放送 (TV) を受信するのに使用するので、必ずナビゲーションに接続してください。

## デジタルTVに切り換える

オーディオメニューから  
デジタルTVを選ぶ



(画面例: CN-HDS630RD)

- デジタルTV画面に切り換わります。

## デジタルTVの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 使用しません
  - 番組表を表示
  - データ放送を表示
  - タッチキー消去
- デジタルTV画面に戻る (タッチキーは消去されます)


△V: 選局する

△X: 初期スキャン (おでかけモード)

△X: 再スキャン (おでかけモード)

## デジタルTVメニュー

デジタルTVメニューが表示されます。

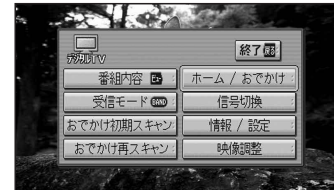

- **番組内容**: 番組内容が表示されます。
- **受信モード**: タッチするごとに、地上デジタル放送/ワンセグ放送が切り換わります。
- **おでかけ初期スキャン**: おでかけモードの初期スキャンをします。
- **おでかけ再スキャン**: おでかけモードの再スキャンをします。
- **ホーム/おでかけ**: タッチするごとに、ホームモード/おでかけモードが切り換わります。
- **信号切換**: 映像、音声、字幕が複数ある場合、お好みのものを選択できます。
- **情報/設定**: 情報/設定メニューを表示します。(※下記)
- **映像調整**: 映像調整メニューを表示します。

## 数字パネル


数字パネルが表示されます。



- チャンネルを選ぶ。
- 数字を入力する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- 選んだ項目に決定する。
- 数字パネルの表示位置を切り換える。
- タッチキー表示に戻る。

## カーソルパネル

カーソルパネルが表示されます。

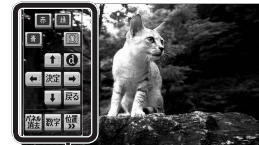

- 項目を選択する。
- データ放送を表示
- 項目を選択する。
- **決定**: 決定する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- カーソルパネルの表示位置を切り換える。
- タッチキー表示に戻る。

## 情報/設定メニューの操作

情報/メール



↑↓で選択

- **放送局一覧**: 受信できるチャンネル一覧を表示。
- **アンテナレベル**: アンテナ入力レベルを表示。
- **放送メール**: 放送局やデジタルチューナーからのお知らせや情報を表示。
- **B-CASカード**:
  - ・ B-CASカードの情報を表示。
  - ・ B-CASカードテストを行う。
- **ID表示**: デジタルチューナーに関する情報を表示。

システム設定



↑↓で選択

- **チャンネル設定**:
  - ・ ホームスキャン。
  - ・ スキャンモードの設定。
- **選局設定**:
  - ・ 受信状態に応じて受信モード(地上デジタル放送/ワンセグ)を自動的に切り換える。
  - ・ データサービスを選局する/しないの設定。
- **受信設定**: 受信状態の確認。
- **地域設定**: 地域設定の変更。
- **個人情報消去**: デジタルチューナーの設定をお買い上げ時の状態に戻す。

数字パネル/カーソルパネルを切り換える。