


MP3 再生のための 接続をする


配線・取り付けには、専門の技術と経験が必要です。
安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

音楽データ再生の音声は、ナビゲーションのTVモニターからは出力されません。
下記のように接続して、カーオーディオから出力してください。

CN-HD9000WD の場合

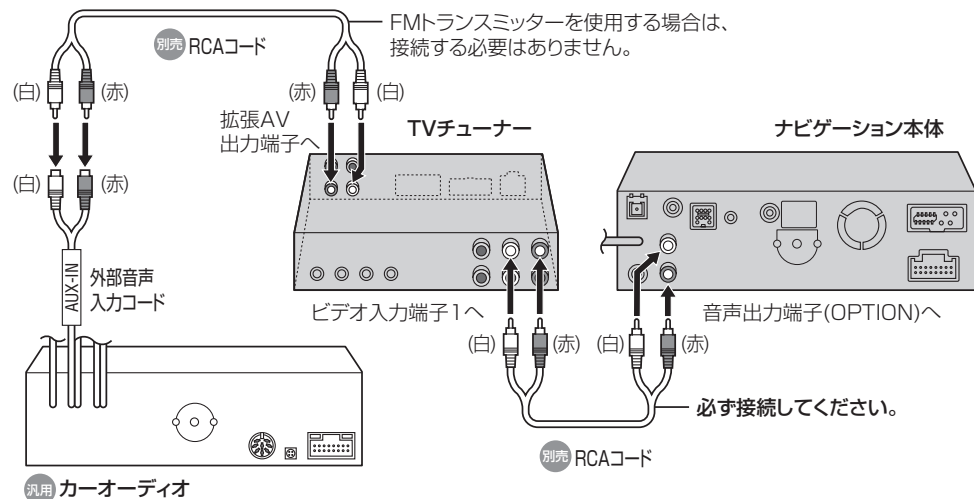

CN-HD9000SD の場合

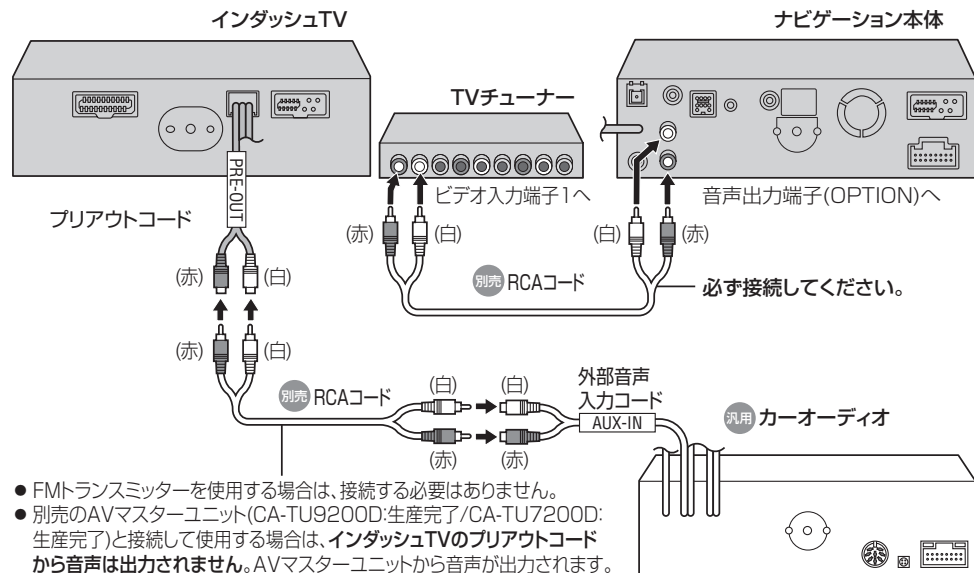

リモコンのはたらき (MP3 操作時)

ナビ/テレビ切り換え (NAVI/TV)
NAVI TV
TV側に切り換えてください

3Dキー

- 倒す**
 - 現在地画面表示時
 - ・ 頭出しする
 - ミュージックリスト表示時
 - ・ 詳細情報(ID3 Tag)を表示する(右)
 - ・ ひとつ上の階層に戻る(左)
 - ・ 詳細情報画面からミュージックリスト画面に戻る(左)
- 倒す**
 - 現在地画面表示時
 - ・ 再生/一時停止する
 - ミュージックリスト表示時
 - ・ 曲/フォルダを選ぶ
- 押す**
 - 現在地画面表示時
 - ・ ミュージックリストを表示する
 - ミュージックリスト表示時
 - ・ 選んだ項目を決定する

現在地

- ミュージックリスト表示時
 - ・ ミュージックリストを終了し、現在地の地図を表示する(再生は止まりません。)

発声/訂正

- 繰り返して再生する(リピート)
- 順不同に再生する(ランダム)

抜け道

- 早送りする

VICS

- 曲を探す(スキャン)

戻る

- ミュージックリスト表示時
 - ・ ひとつ上の階層に戻る
 - ・ 詳細情報画面からミュージックリスト画面に戻る

ナビ/テレビ切り換え (NAVI/TV)
NAVI TV
NAVI側に切り換えてください

ジョイスティック/決定

- 倒す**
 - メニュー画面/サブメニューの項目を選ぶ
 - ミュージックリスト表示時
 - ・ 詳細情報(ID3 Tag)を表示する(右)
 - ・ ひとつ上の階層に戻る(左)
 - ・ 詳細情報画面からミュージックリスト画面に戻る(左)
 - ・ 曲/フォルダを選ぶ(上下)
- 押す**
 - 決定
 - ・ 現在地画面表示時
 - ・ サブメニューを表示する
 - ・ サブメニューから再生/停止を切り換える

メニュー(行き先)

- メニュー画面「行き先」を表示する