


# 音楽データを再生する

## 停止する

1 ナビ/テレビ切り換えスイッチを「NAVI」側に切り換える

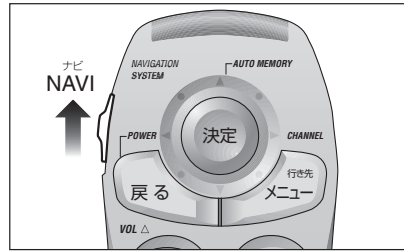

2 現在地画面を表示させ、**決定**を押す  
 ●サブメニューが表示されます。




3 サブメニューから、**STOP**を選ぶ  
 ●再生を停止します。




■もう一度再生するにはサブメニューから、**PLAY**を選ぶ

# 音楽データを消去する

1 ナビ/テレビ切り換えスイッチを「NAVI」側に切り換える

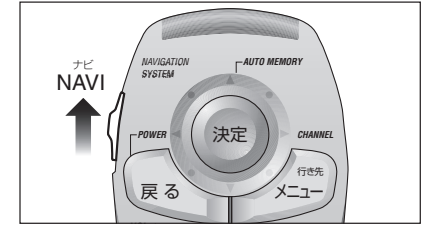


2 メニュー画面 **情報** から **ミュージックタンク** を選ぶ  
**音楽データを消去する** を選ぶ

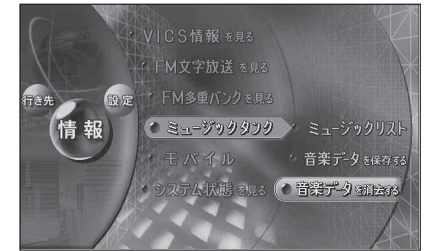


3 消去するファイル/フォルダを選ぶ

- 選んだフォルダを消去するとき **確認** を選ぶ。
- 下の階層を表示するときフォルダを選び、**フォルダ内表示** を選ぶ。

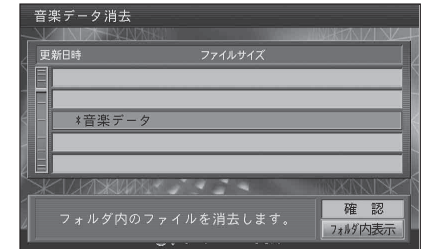

4 **確認** を選ぶ

- 選んだファイル/フォルダが消去されます。
- 上へ** を選ぶと、ひとつ上の階層に戻ります。

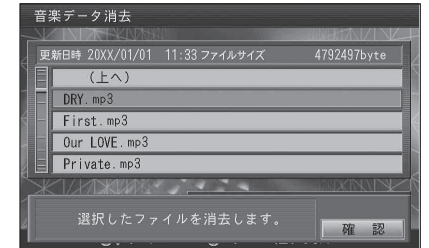

## ■フォルダの消去について

- 選んだフォルダ内にサブフォルダとファイルがある場合は、直下の階層のファイルのみ (①②) が消去されます。サブフォルダと、そのフォルダ内のファイルおよび選んだフォルダそのものは消去されません。
- サブフォルダがない場合は、選んだフォルダとその中のファイルがすべて消去されます。

