


バージョンアップする

1. 準備する

1 更新セットアップ用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する

- ナビゲーションの電源が OFF の状態で行ってください。
- 更新セットアップ用 SD メモリーカードがロックされている場合は、解除してください。
- 年度更新が完了するまで、更新セットアップ用 SD メモリーカードは取り出さないでください。

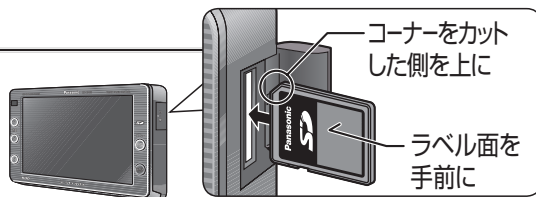

2 別売の AC アダプター (CY-ZAC20D: 生産完了) をナビゲーションに接続する

必ず、指定の AC アダプターを接続してください。故障の原因になります。


3 ナビゲーションおよびパソコンの電源を ON にする

ナビゲーションに下記のメッセージが表示されます。


USB 通信が可能です。
USB ケーブルを接続し、パソコンに
地図ディスクをセットしてください。

4 ナビゲーションをパソコンに接続する

パソコンに下記のウィンドウが表示されます。

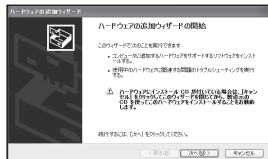

- 以前に、当社ダウンロードサイトから PC リンクソフトをダウンロードし、パソコンにインストールしている場合は、パソコンにこのウィンドウは表示されません。
「2. 年度更新の準備 (※ 右ページ)」にお進みください。

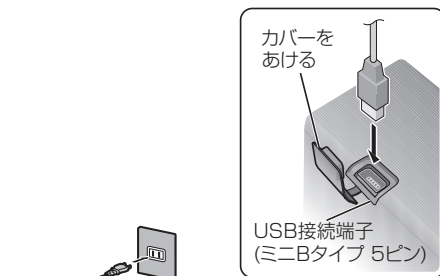


別売 ACアダプター
CY-ZAC20D
(生産完了) ナビゲーション本体

別売 USBケーブル
[RP-CDUAMB15 (1.5 m)]
[RP-CDUAMB30 (3 m)]



パソコン


5 地図ディスクをパソコンに挿入し、「次へ」をクリックする



お知らせ

- パナソニック製 Let's Note「CF-R1N シリーズ」をお使いの場合は、USB2.0 の端子に接続してください。(USB1.1 の端子に接続しても、ナビゲーションと通信できません。)
他の機種をお使いの場合は、USB1.1 の端子に接続しても問題ありません。
- USB ケーブルは、ミニ B タイプ (5 ピン) の USB コネクタ仕様で、長さ 5 m 以下のものをご使用ください。(4 ピンのものは、使用できません。)


6 「一覧または特定の場所からインストールする」を選び、「次へ」をクリックする



7 「次の場所で最適なドライバを検索する」を選び、ドライバを選び、「次へ」をクリックする

OS に応じてドライバを選んでください。
(例: D: に地図ディスクを挿入した場合)

- Windows® 2000/Windows® XP/
Windows Vista® の場合
D:¥navi_driver¥win2kxp
- Windows® 98/Windows® 98SE/
Windows® Me の場合
D:¥navi_driver¥win98ME

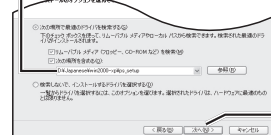

ドライバのインストールを開始します。