

# オーディオの基本操作


## 時計の表示のさせかたを設定する

AV画面で現在時刻を表示する / しないを設定できるようになりました。


### 1 AV設定画面から AV詳細設定を選ぶ



### 2 AVシステム設定を選ぶ

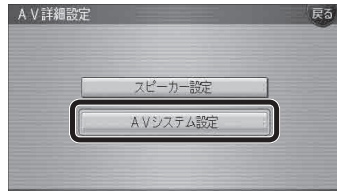

### 3 時計表示を選ぶ

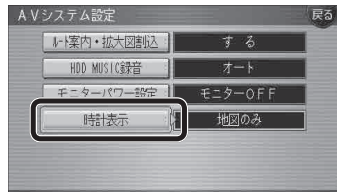

### 4 地図のみで表示する / 地図 / オーディオで表示するを選ぶ




- **地図のみで表示する** : 地図画面でのみ現在時刻を表示します。
- **地図 / オーディオで表示する** : 地図画面とAV画面で現在時刻を表示します。  
(太字はお買い上げ時の設定です)

# ディスクを再生する

## DVD/ビデオCDの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーの全ボタンが表示されるようになります。

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

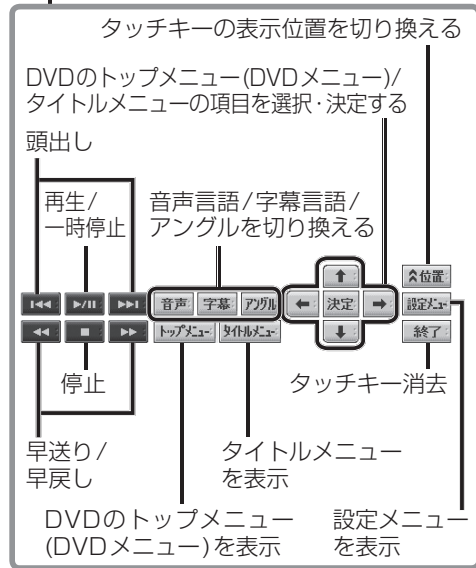

## 音楽CDの録音について

CDダイレクト録音中、録音状態表示に**書込中**が表示されるようになります。

- **書込中**が表示されているときはナビゲーション(HDD)に音楽データを書き込んでいます。
- **書込中**が表示されているときに、エンジンを切らないでください。前の曲が消去される場合があります。
- 前の曲が消去された場合でも、次回エンジンをかけたときに、前の曲を録音せずに、次の曲から録音を開始する場合があります。
- ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態が表示されます。

# HDD MUSIC を再生する

## アルバム・曲を消去する


アルバム・曲を消去する際、アルバムをよみ順または録音日順に表示して検索できるようになりました。

### 1 編集を選ぶ




- アルバム編集画面が表示されます。

### 2 アルバム・曲を削除するを選ぶ

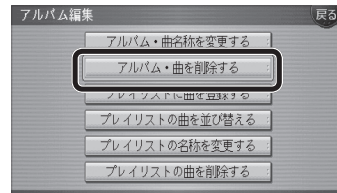

### 3 リストの表示順を選ぶ

- **よみ順** : アルバムのよみ順で表示します。
- **録音日順** : 録音日順で表示します。

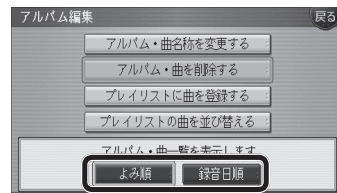

- 再生している場合は再生を一時停止します。


### 4 削除したいアルバムを選ぶ




### 5 削除を選ぶ

- 選んだアルバムが消去されます。

曲を消去する場合は **曲表示** を選ぶ 手順6へ

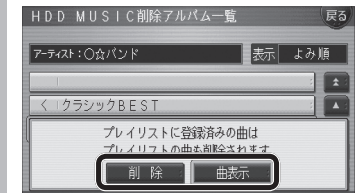

### 6 曲を選ぶ

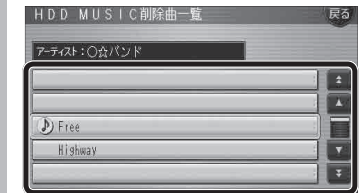

### 7 確認を選ぶ



- 曲が消去されます。

## お知らせ

- プレイリスト再生時は消去できません。
- 消去した曲がプレイリストにも登録されている場合は、プレイリストからも消去されます。
- 消去したデータは、もとに戻せません。消去は、十分確認したうえで行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。ナビゲーションが正しく動作しなくなる場合があります。