


iPodを再生する

iPodの接続を確認する

- 1 メニュー画面 **情報** から **システム情報** を選ぶ



- 2 **拡張ユニット情報** を選ぶ

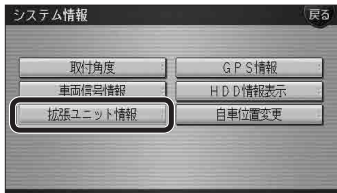

- 拡張ユニット情報画面が表示されます。

- 3 **ON表示** になっていることを確認する



- ON表示にならないときは、iPodの接続を確認してください。

iPodに切り換える


- オーディオメニューから **iPod** を選ぶ



- iPodに切り換わります。

iPodの基本操作

アーティストのリストを表示 曲のリストを表示
アルバムのリストを表示 プレイリストを表示 iPodの全曲を再生

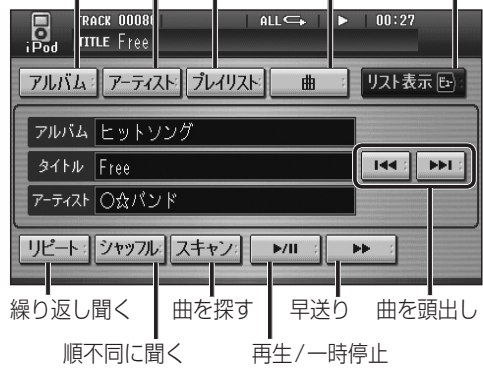

一時停止する

- 再生中に **▶/||** を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

- ◀◀ ▶▶** を選ぶ



早送りする

タッチ操作のみ

- ▶▶** を選ぶ



- 早戻しはできません。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を探す(スキャン)

タッチ操作のみ

- スキャン** を選ぶ



- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- **アルバム順再生時** (☞25ページ) ☞ 選んだアルバム内の全曲をスキャン
- **アーティスト順再生時** (☞25ページ) ☞ 選んだアーティストの全曲をスキャン
- **プレイリスト順再生時** (☞25ページ) ☞ 選んだプレイリスト内の全曲をスキャン
- **全曲再生時** (☞25ページ) ☞ 全曲をスキャンします。
- **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲のリストから曲を選ぶ

再生中のアルバム/アーティスト/プレイリスト/全曲から曲を選べます。

- 1 **リスト表示** を選ぶ

リモコン操作

ピュを押す



- 曲のリストが表示されます。

- 2 **リストから、曲を選ぶ**



- 選んだ曲の再生を開始します。
- 再生中の曲には、**♪** が表示されます。