


ルートを編集する

通りたい道路を「おまかせ」に設定する

詳細ルート設定で通りたい道路を「おまかせ」(※39ページ)に設定できるようになりました。

1 詳細ルート設定画面から道路区間を選ぶ

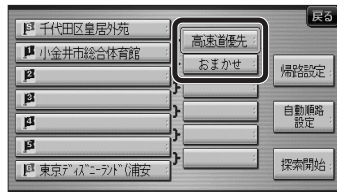

2 おまかせを選ぶ



- 選んだ区間の探索条件が、「おまかせ」に設定されます。
- 選んだ区間の探索条件を、「高速道優先」/「一般道優先」に設定することもできます。


おまかせ探索レベル

「おまかせ」で探索するときの、探索レベルを設定できるようになりました。


1 ナビ設定画面からナビ詳細設定を選ぶ



2 探索案内設定を選ぶ

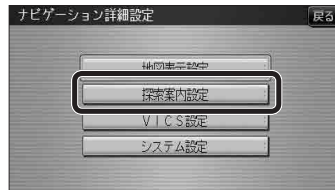

3 ◀▶で2ページ目を表示させ、おまかせ探索レベルを選ぶ

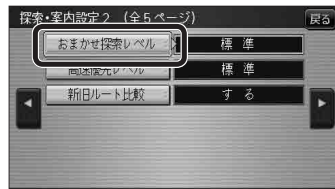


4 高速道優先 / 標準 / 一般道優先のいずれかを選ぶ



- **高速道優先** : より高速道を通るルートを探します。
 - **標準** : 「高速道優先」と「一般道優先」の中間の割合で高速道を通るルートを探します。
 - **一般道優先** : より一般道を通るルートを探します。
- (太字はお買い上げ時の設定です)
※ルート案内中に設定を変更すると、自動的に再探索を行います。


順路を自動的に並べ替える (自動順路設定)

1 詳細ルート設定画面から自動順路設定を選ぶ

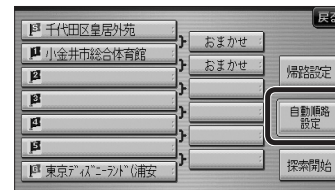


- 経由地の順番を並べ替えます。
- 自動順路設定は、全区間同じ探索条件(おまかせ/高速道優先/一般道優先のいずれか)で探索されます。
- 区間ごとに探索条件が異なる場合や、優先道路が設定されている場合は、自動順路設定の探索条件を選んでください。

おまかせ 高速道優先 一般道優先のいずれかを選ぶ

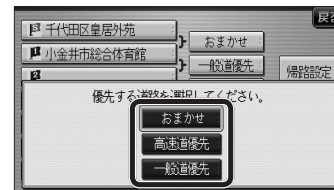

- 全区間が、選んだ探索条件に設定されます。

2 探索開始を選ぶ

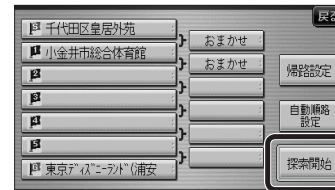

3 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。

ルートを確認する

ルート確認画面

ルート確認画面が一部変更になりました。



- **ルート情報** : ルート情報が表示されます。
- **ルートスクロール** : 画面をスクロールし、ルートを確認できます。
- **シミュレーション** : シミュレーションを開始します。
- **目的地付近** : 目的地付近の地図が表示されます。
- **探索条件変更** : 探索条件/ルート変更画面が表示されます。(※42ページ)
- **案内開始** : ルート案内を開始します。

お知らせ

- 探索結果メニュー(※33ページ)から「ルート確認」を選んでも、ルート確認画面が表示されます。
 - 目的地までの所要時間と距離が表示されます。
 - 高速道路(および一部の有料道路)を通る場合、料金が表示されます。*
- *料金表示は、普通車対象です。料金は目安なので実際と異なる場合があります。(料金は2010年3月現在)

新機能
HDS625D/RD/7D
HDS635D/RD/7D