

デジタルTVに切り換える

オーディオメニューから
デジタルTVを選ぶ



(画面例: CN-HDS630RD)

- デジタルTV画面に切り換わります。

デジタルTVの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



使用しません
番組表を表示
データ放送を表示

タッチキー
消去

△V: 選局する


△⌚: 初期スキャン
(おでかけモード)

▽⌚: 再スキャン
(おでかけモード)

デジタルTV画面
に戻る
(タッチキーは
消去されます)

デジタルTVメニュー

デジタルTVメニューが表示されます。

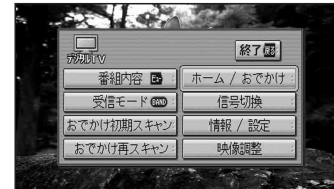

- **番組内容**: 番組内容が表示されます。
- **受信モード**: タッチするごとに、地上デジタル放送/ワンセグ放送が切り換わります。
- **おでかけ初期スキャン**: おでかけモードの初期スキャンをします。
- **おでかけ再スキャン**: おでかけモードの再スキャンをします。
- **ホーム/おでかけ**: タッチするごとに、ホームモード/おでかけモードが切り換わります。
- **信号切換**: 映像、音声、字幕が複数ある場合、お好みのものを選択できます。
- **情報/設定**: 情報/設定メニューを表示します。(※下記)
- **映像調整**: 映像調整メニューを表示します。

数字パネル

数字パネルが表示されます。



- チャンネルを選ぶ。
- 数字を入力する。
ひとつ前の状態に戻す。
- 選んだ項目に決定する。

数字パネルの表示
位置を切り換える。

タッチキー
表示に戻る。

カーソルパネル

カーソルパネルが表示されます。



- 項目を選択する。
- データ放送を表示
- 項目を選択する。
- **決定**: 決定する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- カーソルパネルの表示位置を切り換える。

タッチキー
表示に戻る。

情報/設定メニューの操作

情報/メール



↑ ↓ で選択

- **放送局一覧**: 受信できるチャンネル一覧を表示。
- **アンテナレベル**: アンテナ入力レベルを表示。
- **放送メール**: 放送局やデジタルチューナーからのお知らせや情報を表示。
- **B-CASカード**:
・ B-CASカードの情報を表示。
・ B-CASカードテストを行う。
- **ID表示**: デジタルチューナーに関する情報を表示。

システム設定



↑ ↓ で選択

- **チャンネル設定**:
・ ホームスキャン。
・ スキャンモードの設定。
- **選局設定**:
・ 受信状態に応じて受信モード(地上デジタル放送/ワンセグ)を自動的に切り換える。
・ データサービスを選局する/しないの設定。
- **受信設定**: 受信状態の確認。
- **地域設定**: 地域設定の変更。
- **個人情報消去**: デジタルチューナーの設定をお買い上げ時の状態に戻す。

数字パネル/カーソルパネルを切り換える。