


ブラウザを起動する

1 メニュー画面 情報 から

モバイル/ハンズフリー 回線を接続する
を選ぶ

- 画面は「CY-HCM200D：生産完了」接続時の例です。

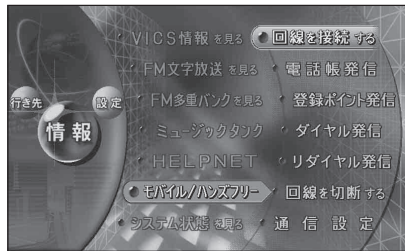

お知らせ


- **お知らせを見る**は、メニュー画面 **情報** → **システム状態を見る** → **お知らせを見る** に移動しました。
- **ETC情報を見る**は、メニュー画面 **情報** → **システム状態を見る** → **ETC情報を見る** に移動しました。




2 iモードを利用する場合

iモード を選ぶ

プロバイダ切替 を選ぶと、iモードとインターネットが切り替わります。



- ブラウザが起動し、メインメニューが表示されます。

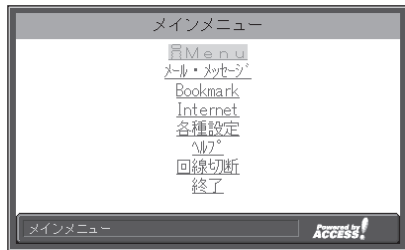


iモードが利用できます
(33 ~ 37 ページ)

インターネットを利用する場合

インターネット を選ぶ

- ブラウザが起動し、トップメニューが表示されます。

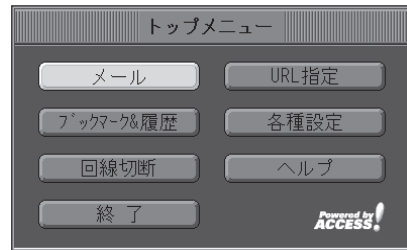

インターネットが利用できます
(38 ~ 43 ページ)


iモードを利用する

メインメニューについて



iMenu

- iモードセンターに接続します。

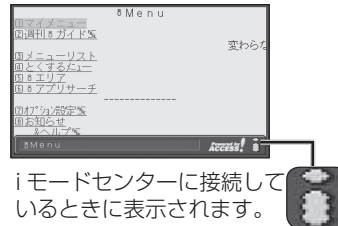

iモードセンターに接続しているときに表示されます。


メール・メッセージ (34 ページ)

- メール・メッセージの受信をします。
- メールを作成し、送信します。

Bookmark (下記参照)

- ブックマークからサイトに接続します。
- ブックマークを編集します。

ブックマークを利用する

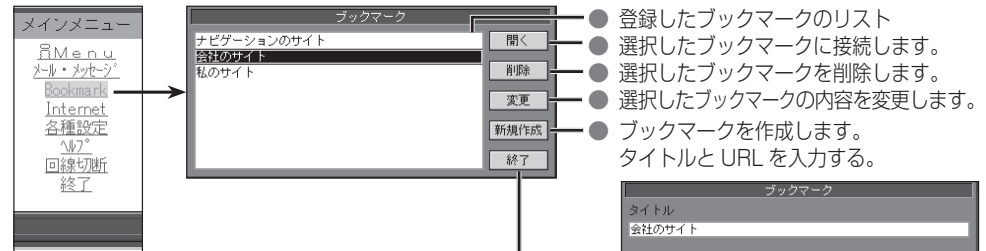

- 登録したブックマークのリスト
- 選択したブックマークに接続します。
- 選択したブックマークを削除します。
- 選択したブックマークの内容を変更します。
- ブックマークを作成します。タイトルと URL を入力する。



- メインメニューに戻ります。

Internet

- URL を入力して、インターネットのサイトに接続します。




各種設定 (36 ページ)

- ブラウザの各種設定をします。
- 署名や定型文の内容を編集します。
- アドレス帳を編集します。
- iモード検索 (iナビリンク) に利用するサイトを設定します。

ヘルプ

- ヘルプ画面を表示します。

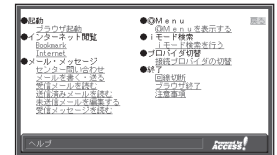

回線切断

- 回線を切断します。

終了

- ブラウザを終了し、現在地の地図を表示します。(回線は切断されません。)