

音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整する


900 950

音声案内の音量が 40 段階で調整できるようになりました。
また、音声を出力するスピーカーを選択できます。

1 メニュー画面「情報・設定」から 「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ

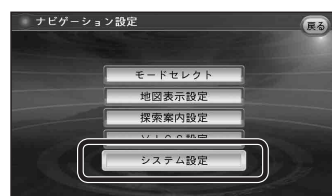

3 「システム設定 2」画面から 「音量 / 出力スピーカー」を選ぶ



※「システム 1 2 3 4」にタッチすることで画面が切り換わります。
◀ ▶ にタッチしても画面が切り換わります。


4 音量 / 出力スピーカーを設定する

お知らせ

- CN-HDS900D にスピーカーを接続しない場合（オンダッシュモニターのみ音声からのみ音声を出している場合は）、出力スピーカーの設定に関わらず、オンダッシュモニターから音声が出されます。

- 音声案内の音量を調整する。
調整範囲：
0～20(バージョンアップ時の設定)～40

- 音声案内を出力するスピーカーを設定する。
- 音量を確認する。

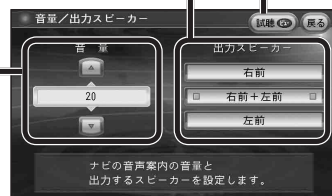

ナビミュートの設定


900 950

従来の「する(フルミュート)」、「音声認識のみ」に加え、「ハーフミュート」が選択できるようになりました。
また、CN-HDS950MD も、AV ソースの音声に対して、ナビミュートの設定が有効になりました。


1 メニュー画面「情報・設定」から 「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ

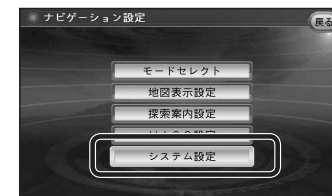

3 「システム設定 2」画面から 「ナビミュート」を選ぶ

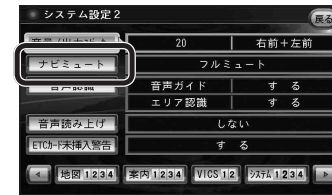

4 ナビミュートを設定する

- フルミュート：音声案内時に AV ソースの音声が消音されます。
(バージョンアップ時の設定)
- ハーフミュート：音声案内時に AV ソースの音量が約 7 ステップ下がります。
- 音声認識のみ：音声認識時のみ、AV ソースの音声が消音されます。

AV の音声を一時的に消音する(ミュート)

930 950

MUTE を押す

- [MUTE] ボタンを押して消音されるのは、AV ソースの音声のみです。
ナビゲーションの音声は消音されません。

お知らせ

※ CN-HDS900D には、ミュート機能はありません。