

バージョンアップする

はじめに

- 走行中でもバージョンアップできます。
なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・オーディオ機能)はご使用になれません。
- 条例によりアイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例にしたがってバージョンアップを行ってください。
- エンジンをかけずに長時間ACCをONにしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因になります。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。

1 車のエンジンをかけ (または ACC を ON にして)、 TILT を押す

- チルト/イジェクト画面が表示されます。

2 を選ぶ

- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、



を押してディスクを排出してください。

3 更新セットアップ用 SD メモリー カードをナビゲーションに挿入する

- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。

4 車のエンジンを切り (ACC を OFF にして)、再度エンジンを かけ、TILT を押す

- モニターが開きます。

5 年度更新用地図ディスクを ナビゲーションに挿入する

- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約90分)
- バージョンアップ中に車のエンジンを切ると、バージョンアップを中断します。再度エンジンをかけると、続きからバージョンアップを再開できます。(※右記)

6 プログラムの読み込みが終了したら、 TILT を押す

- モニターが開きます。

7 更新セットアップ用 SD メモリーカードを取り出す

- 必ず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出してください。
SDメモリーカードが残ったままエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再びエンジンをかける(ACCをONにする)と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

8 再度 TILT を押す

- 年度更新用地図ディスクが排出されますので、ディスクを取り出してください。

9 車のエンジンを切る

- モニターが閉まります。

10 再度エンジンをかける

11 **する** または **確認** を選ぶ

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)

バージョンアップを中断する

エンジンを切る (ACC を OFF にする)


- バージョンアップが中断されます。
- 更新セットアップ用SDメモリーカードは取り出さないでください。

■ バージョンアップを再開するには

1 エンジンをかける

- 途中再開画面が表示されます。

2 **現在地** を押す

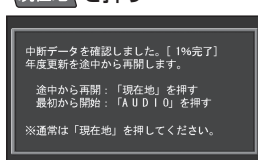

- プログラムと地図データの読み込みを再開します。
- **AUDIO** を押すと、最初からバージョンアップを開始します。
(通常、この操作は必要ありません。)