

# 基本操作

## ナビゲーションの音量を調整する


ナビゲーションの案内音量と案内出力スピーカーの設定は、別の画面から行うようになりました。(案内出力スピーカー 11ページ)

### 1 メニュー画面 情報 から ナビ案内音量 を選ぶ



- ナビ設定画面/AV設定画面から「ナビ案内音量」を選んでも、音量を調整できます。

### 2 音量を調整する

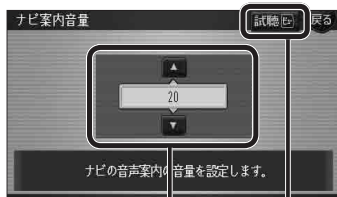

音声案内の音量を 音量を確認する。調整する。(調整範囲: 0~40)

- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(11ページ)
- ナビゲーションの音量は、VOL +/- では調整できません。

## モニターの角度調整

チルト/イジェクト画面表示中に、AUDIO/MENU 現在地 のいずれかを押すと、チルト/イジェクト画面を消去し、AV画面・ツートップメニュー・現在地画面に切り換わります。従来どおり TILT を押してもチルト/イジェクト画面を消去できます。

# 初期設定

## 自宅登録


郵便番号からも、自宅を設定できるようになりました。

### 1 メニュー画面 情報 から 初期設定 を選ぶ




- 初期設定画面が表示されます。
- ナビ設定画面/AV設定画面からも「初期設定」を選べます。

### 2 自宅登録 を選ぶ

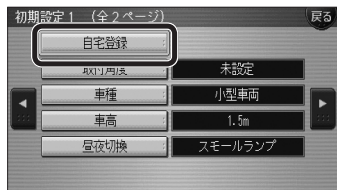

### 3 郵便番号から設定する を選ぶ

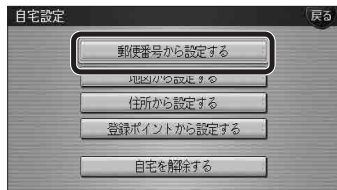

### 4 郵便番号を入力して、完了 を選ぶ



- 地図が表示されます。


### 5 自宅の場所を確認し、決定 を選ぶ

## カメラスケール


タッチ操作のみ

カメラスケールを、左右異なる角度に調整できるようにしました。

### 1 初期設定画面から カメラスケール を選ぶ

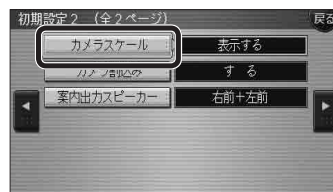

### 2 表示する を選ぶ

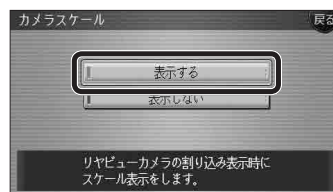

### 3 カメラスケールを調整する




- 右角度 : 右側のカメラスケールの角度を設定する。
- 左角度 : 左側のカメラスケールの角度を設定する。
- 幅 : カメラスケールの幅を設定する。
- 中心 : カメラスケールの中心を設定する。
- 角度連動 : 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- 決定 : 調整した内容に決定します。
- 初期状態 : お買い上げ時の設定に戻ります。

## 案内出力スピーカー

案内出力スピーカーの設定は、初期設定に移動しました。

### 1 初期設定画面から 案内出力スピーカー を選ぶ

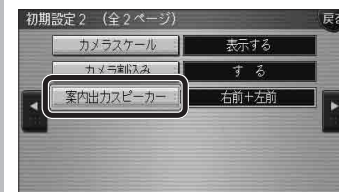

### 2 右前 / 右前+左前 / 左前 を選ぶ



新機能 HDS620D/RD HDS630D/RD