

ハンズフリーで通話する


ハンズフリー通話時のルート案内音声を設定する

1 ハンズフリー設定画面から案内音声を選ぶ

案内音声 を選ぶ



2 案内音声を設定する

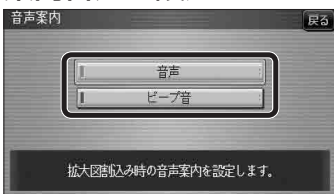


- **音声**: 拡大図割込時、音声で案内される。
- **ピープ音**: 拡大図割込時、ピープ音が鳴る。

着信音量を設定する

1 ハンズフリー設定画面から着信音量を選ぶ

着信音量 を選ぶ

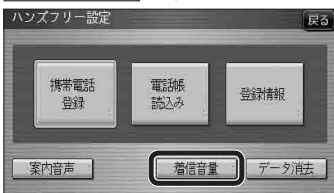

2 音量を調整する



- 調整範囲: 0 ~ 15 ~ 40 (太字はお買い上げ時の設定です。)
- 着信中は、**[- VOL +]**でも着信音量を調整できます。
- **試聴** を選ぶと、音量を確認できます。

ハンズフリーをOFFにする

待受中に、**ハンズフリーをOFFする** を選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できなくなります。(ハンズフリーOFF) 通話は携帯電話で行ってください。

ハンズフリーをONにするには

ハンズフリーをONする を選ぶ




- ナビゲーションでハンズフリー通話できるようになります。(ハンズフリーON)


ハンズフリー登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

ハンズフリー設定画面から登録情報を選ぶ

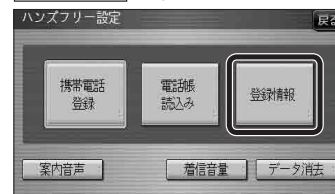

- ハンズフリー登録情報画面が表示されます。

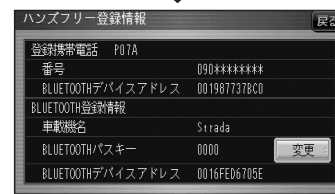

BLUETOOTH パスキーを変更する

1 ハンズフリー登録情報画面から変更を選ぶ



2 BLUETOOTH パスキーを入力し、完了を選ぶ




- 4~8桁の数字を設定できます。
- **修正** を選ぶと、1文字削除されます。 ※リモコンで「0」を入力するときは、**10**を押す。

ハンズフリーデータを消去する

携帯電話の登録情報や電話帳のデータを消去します。ハンズフリーの登録データを消去すると、もとに戻せません。(再度登録が必要になります。) 消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 ハンズフリー設定画面からデータ消去を選ぶ

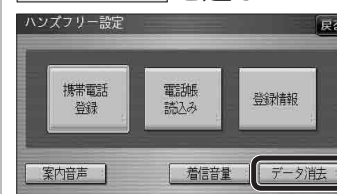


2 消去する内容を選ぶ



- **携帯番号の登録を消去する**: 携帯番号の登録情報(発信履歴・着信履歴・電話帳)を消去します。
- **電話帳をすべて消去する**: 電話帳のみ消去します。

3 はいを選ぶ

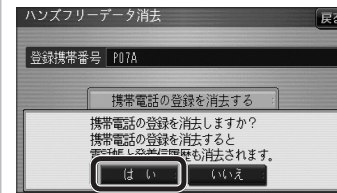

- 選んだ情報が消去されます。
- 消去完了のメッセージが表示されるまで、ナビゲーションの電源を切らないでください。登録情報の消去が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- BLUETOOTH Audioの登録情報は、上記の操作では消去されません。BLUETOOTH Audioの登録情報を消去する場合は48ページをご覧ください。