

# オーディオの基本操作

## 時計を表示させる


オーディオ画面に現在時刻を表示させることができますようになりました。

- 時計表示設定を「地図 / オーディオで表示する」に設定してください。(※42 ページ)

時計の表示のされかたは、オーディオによって異なります。

DVD VCD TV デジタルTV VTR

例：DVD の場合

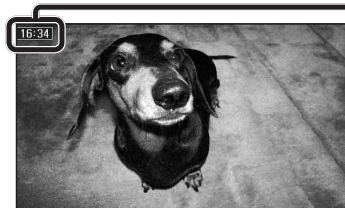

現在時刻  
を表示

FM/AM CD MP3 MD\* HDD MUSIC iPod

SD-Audio BLUETOOTH Audio ハンズフリー TI

例：CD の場合

現在時刻を表示



再生情報

- 時計が表示されるのは、再生情報が表示されている画面のみです。

※ MD は HDS960TD ・ HDS940TD のみ。

## 時計を消去する

タッチ操作のみ

DVD VCD TV デジタルTV VTR

一時的に時計を消去することができます。

### 時計をタッチする



- 時計が消去されます。
- リモコンの **DISPLAY** を押すと、再度時計が表示されます。
- メニュー画面、地図画面、他のオーディオ画面などに切り換えると、再度時計が表示されます。
- タッチキーが表示されているときなど、時計を一時消去できない場合があります。

### お知らせ

- DVDのトップメニュー/タイトルメニュー操作時、時計付近の項目を選ぶと、時計が消去され、項目が選ばれない場合があります。そのときは、そのまま再度項目を選んでください。再度時計を表示させる場合は、項目を選んだあとに、リモコンの **DISPLAY** を押してください。
- ナビゲーションは GPS アンテナで受信した時刻を表示しているため、TV 番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。

## サブディスプレイ表示について

CN-HDS960TD のみ

サブディスプレイ表示に BLUETOOTH Audio とハンズフリー通話と時計表示が追加されました。



サブディスプレイ

### ■ BLUETOOTH Audio



※ 曲情報・フォルダ情報は表示されません。

### ■ ハンズフリー



待ち受け中 :PHONE  
発信中 :DIALING(点滅)  
着信中 :CALLING(点滅)  
通話中 :TALKING

### ■ 時計表示




サブディスプレイ表示設定を「時計を表示する」に設定してください。(※43 ページ)

# ディスクを再生する

## DVD/ビデオCDの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーの全ボタンが表示されるようになりました。

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

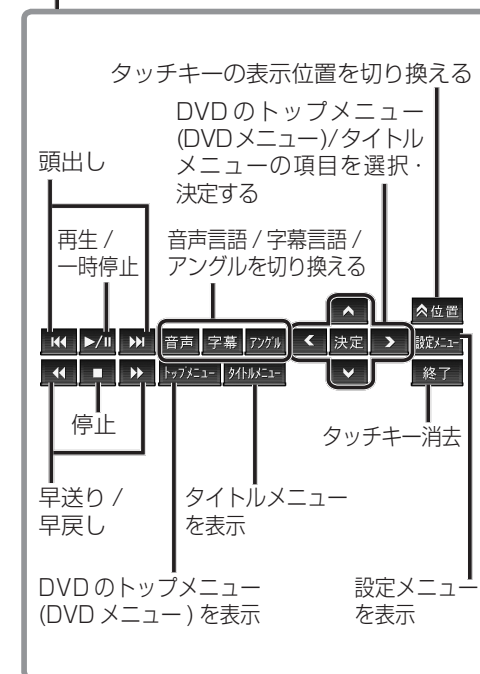

オーディオ