

# ハンズフリーで通話する

CN-HDS960TD のみ

インダッシュモニターが閉まった状態ではハンズフリー通話はできません。モニターを立ち上げて使用してください。

## 通話を携帯電話に切り換える

通話中 / 発信中 / 着信中に、  
携帯に切換 を選ぶ



- 通話を携帯電話に切り換えます。

通話をハンズフリーに戻すには  
通話中 / 発信中 / 着信中に、  
ハンズフリーに切換 を選ぶ



- 通話をハンズフリーに切り換えます。

## 受話音量を調整する

通話中に、  
VOL + (小 大) で調整する

CN-HDS940TD・CN-HDS910TD

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- + を押し続けると、1ステップ単位で連続して大きくなります。
- - を押し続けると、2ステップ単位で連続して小さくなります。

## 電話を切る

通話中に、切る を選ぶ



- 電話が切れます。
- 発信中に切る を選ぶと、発信を中止します。


## ハンズフリー通話時の ルート案内音声を設定する

ハンズフリー設定画面から  
案内音声 を選ぶ



- 案内音声画面に切り換わります。

案内音声を設定する

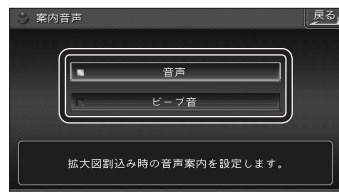

- 音声 : 拡大図割込時、音声で案内されます。
- ビーブ音 : 拡大図割込時、ビーブ音になります。

## 着信音量を設定する

ハンズフリー設定画面から  
着信音量 を選ぶ



音量を調整する



- 調整範囲 : 0 ~ 20 ~ 40 (太字はお買い上げ時の設定です。)
- 着信中は、VOL + ( ) でも着信音量を調整できます。
- 試聴 を選ぶと、音量を確認できます。

## ハンズフリーを OFF にする

待受中に、  
ハンズフリーを OFF する を選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できなくなります。(ハンズフリー OFF) 通話は携帯電話で行ってください。

ハンズフリーを ON するには  
ハンズフリーを ON する を選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できるようになります。(ハンズフリー ON)