

## HDD MUSICの基本操作

HDD MUSIC再生画面から、再生中の曲のリストを表示できるようになりました。

再生中リストのタッチキーが追加され、タッチキーの配置が変わりました。



再生中の曲のリストを表示

- 表示されたリストから、再生したい曲を選ぶことができます。

## プレイリストを作成する

登録したい項目を選ぶときの操作が変わりました。



- HDD MUSIC設定画面が表示されます。


### 1 プレイリストの編集を選ぶ

### 2 新規作成を選ぶ

### 3 登録するアルバム・曲の検索方法を選ぶ

### 4 登録したい項目を選ぶ

例：新しい順

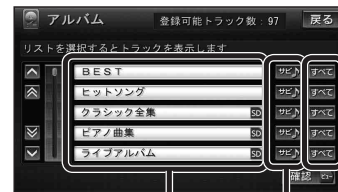

登録したい項目を選びます。

- アーティスト/アルバム/ジャンルを選ぶと下の階層が表示されます。

サビを試聴する。(ちょい聴き)

選んだ項目の全曲が登録候補として追加される。

- 項目を選ぶごとに、登録候補として追加されます。


以下は、従来と同じ操作です。

登録候補の確認・プレイリスト名称の入力をして、プレイリストを作成してください。

## プレイリストやお気に入りに曲を追加する

追加したい項目を選ぶときの操作が、「プレイリストを作成する」手順5(8314ページ)と同様になりました。

### 1 HDD MUSIC設定画面(8314ページ)からプレイリストの編集を選ぶ

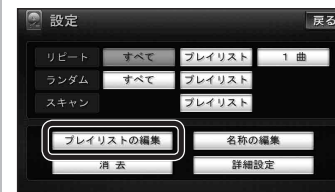

### 2 トラックを追加を選ぶ

### 3 曲を追加したいプレイリストを選ぶ

### 4 追加するアルバム・曲の検索方法を選ぶ

### 5 追加したい項目を選ぶ

- 項目の選びかたについて、「プレイリストを作成する」手順5(8314ページ)を参照してください。

以下は、従来と同じ操作です。

登録候補の確認をして、プレイリストまたはお気に入りに曲を追加してください。

## CDの録音音質を選ぶ

HDDにCDを録音するときの音質を選べるようになりました。

- CD録音中は変更できません。デジタル録音モードを「SELECT」にして録音を中止すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 曲調解析中は変更できません。曲調解析が終了すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。

### 1 HDD MUSIC設定画面(8314ページ)から詳細設定を選ぶ



### 2 設定を選ぶ



- 「Hi-bitモード」：音質を重視して録音
- 「標準モード」：標準の音質で録音 (お買い上げ時の設定：「Hi-bitモード」)
- 「Hi-bitモード」で録音すると、「標準モード」よりも録音できる曲数が減ります。
- 「Hi-bitモード」で録音した曲には、曲リストで「Hi-bit」と表示されます。