

メニュー画面について

ツートップメニュー

860

LINK のタッチキーが追加されました。



- LINK を選ぶとLINK画面が表示されます。(※下記)


行き先メニュー(主な方法)

800 830

メニュー名が一部変わりました。



バージョンアップ前 バージョンアップ後



LINK

860 890 910

DSRC情報接続 のタッチキーが追加されました。

- CN-HW890Dは、LINK を選ぶとLINK画面が表示されるようになりました。LINK画面で「ホームネットワークカメラ」と「DSRC情報接続」が選べます。



(画面例: CN-HX910D)

現在地メニューについて 800 830

現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。



地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



● 行き先メニューから地点を検索したとき

地図が表示されるときに地点メニューが、下記のように変わりました。

- 地点メニューを選ばなくても、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

行き先メニューから地点を検索する



- 地点メニューが表示されます。
- ポイント登録 を選ぶと、カーソル()の位置をポイントとして登録します。
- 戻る を選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

もう一度ルートを探る 800 830

現在のルートを迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探るするときのタッチキーの名称が、[周辺迂回] から [抜け道] に変わりました。

1 現在地メニューから再探索 を選ぶ



2 抜け道 を選ぶ



行き先を探す

主要施設(おすすめジャンル)で探す

800 830

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチキーの名称が、[その他] から [全て] に変わりました。



- [全て] を選ぶと、すべてのジャンルがリストで表示されます。(※裏表紙「主要施設一覧表」)

おでかけストラーダで探す

830

検索したいデータの保存場所を選ぶようになりました。


- HDD オンラインでダウンロードしたデータ(オンラインおでかけストラーダ ※10~12ページ)
- SDメモリーカード パソコンでダウンロードし、SDメモリーカードに保存したデータ(※ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)

1 行き先メニューからおでかけストラーダ を選ぶ

2 おでかけスポットまたはおでかけプランを選ぶ



3 HDD / SDメモリーカードを選ぶ

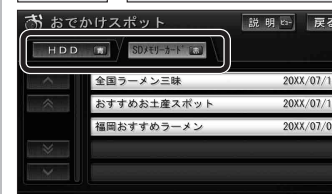

以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。

オンラインおでかけストラダとは

ナビゲーションに登録したBLUETOOTH対応の携帯電話を使って、おでかけ旅ガイドのサイトに保存したおでかけスポットやおでかけプランを、インターネット経由でダウンロードできるようになりました。

- オンラインでダウンロードしたデータには、画像情報はありません。

■ 操作の流れ



- 1 パソコンで「おでかけ旅ガイド」にアクセスし、おでかけストラダのデータを送信用フォルダに保存する (※12ページ)
- 2 ナビゲーションと携帯電話を接続してデータをダウンロードする (※12ページ)
 - データはナビゲーションのHDDに保存されます。
 - 接続するには、事前に右記「準備(ご利用までの流れ)」を行ってください。
- 3 ナビゲーションに保存されたおでかけストラダのデータを利用する
 - 「おでかけストラダで探す」から **HDD** を選んでください。(※9ページ)

準備(ご利用までの流れ)

パソコンでの操作


- 1 パソコンで「おでかけ旅ガイド」にアクセスし、専用のアカウントを取得する
 - 詳しくはサイトの案内をご覧ください。

ナビゲーションでの操作

- 2 BLUETOOTH対応の携帯電話をナビゲーションに登録する
 - 詳しくはナビゲーション本体に同梱の取扱説明書をご覧ください。
- 3 プロバイダの設定をする
 - 詳しくはナビゲーション本体に同梱の取扱説明書をご覧ください。
- 4 メニュー画面 **設定** → **各種設定** から **通信設定** を選ぶ
 
- 5 おでかけストラダの **設定する** を選ぶ
 

- 6 アカウントの **入力** を選ぶ
 
 - おでかけストラダ設定画面が表示されます。

- 7 アカウントを入力し、**完了** を選ぶ
 
 - おでかけ旅ガイドのサイトで取得したアカウントを入力してください。

- 8 パスワードの **入力** を選ぶ
 

- 9 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ
 
 - サイトからカーナビユーザー登録したときに設定したパスワードを入力してください。

- 10 **完了** を選ぶ
 


- 11 使用する携帯電話を選び、**完了** を選ぶ
 
 - 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。(プロバイダの設定をしている台数まで)
 - 選んだ携帯電話には **おでかけストラダ** と表示されます。


オンラインおでかけストラダをご利用になれます。

- おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする (※12ページ)
- ダウンロードしたデータから行き先を探す (※9ページ)

■ おでかけストラダ設定の内容を消去するには

設定内容を消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。) 消去は、十分確認のうえ行ってください。

- 1 おでかけストラダ設定画面 (※10ページ) から **設定情報を全て消去** を選ぶ
 

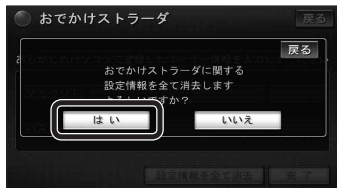- 2 **はい** を選ぶ
 

おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする

準備

- 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

パソコンでの操作

1 当社サイト「パナソニック ナビ cafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする

<http://navi-cafe.panasonic.jp>

2 おでかけスポット・おでかけプランのデータを「Myデータ」の「送信用フォルダ」に保存する

- おでかけスポットは最大100件、おでかけプランは最大10件まで保存できます。
- 詳しくはサイトの案内をご覧ください。

ナビゲーションでの操作

3 行き先メニューから「おでかけストラダ」を選ぶ



4 おでかけスポットまたはおでかけプランの「オンラインデータ取得」を選ぶ




5 「接続する」を選ぶ




- データがHDDに保存され、取得したデータのリストが表示されます。リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。

■ ダウンロードしたデータを消去するにはデータを消去すると、もとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 メニュー画面「データ」→「データ消去」から「おでかけストラダデータ消去」を選ぶ

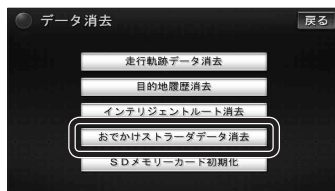

2 リストから消去したいデータを選ぶ

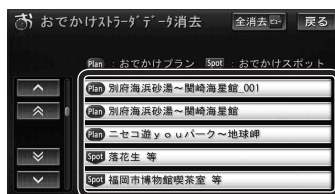

- 「全消去」を選ぶと、全てのデータを消去します。(リモコンで操作するとき、**メニュー**を押す)

3 「はい」を選ぶ