


地上デジタルチューナーと接続して使う

別売の車載用 地上デジタルチューナー接続時に、タッチパネルで操作ができるようになりました。

- 対応機種：TU-DTX300A*、TU-DTX300*、TU-DTX30*、
TU-DTV200*、TU-DTV20*、TU-DTV100*

*生産完了品

地上デジタルチューナーと接続する

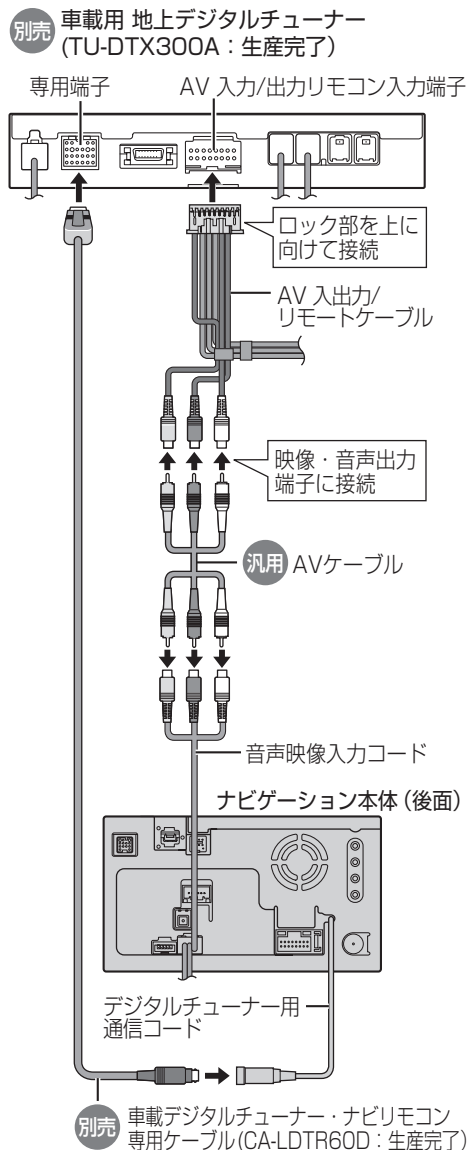

お願い

- 配線・取り付けには専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- 接続する各機器の説明書も、よくお読みください。

お知らせ

- 接続には、車載デジタルチューナー・ナビリモコン専用ケーブル (CA-LDTR60D：生産完了) が別途必要です。
- デジタルチューナーに付属のリモコン受信部は使用しないでください。
- ナビゲーションに付属のTV・FM多重アンテナは、FM多重放送を受信するのに使用するの、必ずナビゲーションに接続してください。
- TU-DTV100をお使いの方でソフトのバージョンによってはワンセグ放送に切り換わらない場合があります。そのときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

デジタルTVに切り換える

オーディオメニューから
デジタルTVを選ぶ



(画面例: CN-HDS630RD)

- デジタルTV画面に切り換わります。

デジタルTVの基本操作


画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 使用しません
- 番組表を表示
- データ放送を表示
- タッチキー消去
- デジタルTV画面に戻る (タッチキーは消去されます)
- AV: 選局する
- ⌘: 初期スキャン (おでかけモード)
- ∨: 再スキャン (おでかけモード)

デジタルTVメニュー

デジタルTVメニューが表示されます。

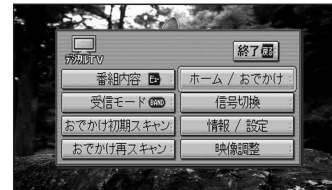

- **番組内容**: 番組内容が表示されます。
- **受信モード**: タッチするごとに、地上デジタル放送/ワンセグ放送が切り換わります。
- **おでかけ初期スキャン**: おでかけモードの初期スキャンをします。
- **おでかけ再スキャン**: おでかけモードの再スキャンをします。
- **ホーム/おでかけ**: タッチするごとに、ホームモード/おでかけモードが切り換わります。
- **信号切換**: 映像、音声、字幕が複数ある場合、お好みのものを選択できます。
- **情報/設定**: 情報/設定メニューを表示します。(⌘ 下記)
- **映像調整**: 映像調整メニューを表示します。

数字パネル

数字パネルが表示されます。



- チャンネルを選ぶ。
- 数字を入力する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- 選んだ項目に決定する。
- 数字パネルの表示位置を切り換える。
- タッチキー表示に戻る。

カーソルパネル

カーソルパネルが表示されます。



- 項目を選択する。
- データ放送を表示
- 項目を選択する。
- [決定]: 決定する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- カーソルパネルの表示位置を切り換える。
- タッチキー表示に戻る。

情報/設定メニューの操作

情報/メール



↑ ↓ で選択

- **放送局一覧**: 受信できるチャンネル一覧を表示。
- **アンテナレベル**: アンテナ入力レベルを表示。
- **放送メール**: 放送局やデジタルチューナーからのお知らせや情報を表示。
- **B-CASカード**:
 - ・ B-CASカードの情報を表示。
 - ・ B-CASカードテストを行う。
- **ID表示**: デジタルチューナーに関する情報を表示。

システム設定



↑ ↓ で選択

- **チャンネル設定**:
 - ・ ホームスキャン。
 - ・ スキャンモードの設定。
- **選局設定**:
 - ・ 受信状態に応じて受信モード(地上デジタル放送/ワンセグ)を自動的に切り換える。
 - ・ データサービスを選局する/しないの設定。
- **受信設定**: 受信状態の確認。
- **地域設定**: 地域設定の変更。
- **個人情報消去**: デジタルチューナーの設定をお買い上げ時の状態に戻す。