

# ハンズフリーで通話する

CN-HDS960TD のみ

インダッシュモニターが閉まった状態ではハンズフリー通話はできません。モニターを立ち上げて使用してください。

## 通話を携帯電話に切り換える

通話中 / 発信中 / 着信中に、**携帯に切換** を選ぶ



- 通話を携帯電話に切り換えます。

■ 通話をハンズフリーに戻すには  
通話中 / 発信中 / 着信中に、**ハンズフリーに切換** を選ぶ



- 通話をハンズフリーに切り換えます。

## 受話音量を調整する

通話中に、**− VOL +** (小 ( ) 大) で調整する

CN-HDS940TD・CN-HDS910TD

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- **+** を押し続けると、1ステップ単位で連続して大きくなります。
- **−** を押し続けると、2ステップ単位で連続して小さくなります。

## 電話を切る

通話中に、**切る** を選ぶ



- 電話が切れます。
- 発信中に **切る** を選ぶと、発信を中止します。


## ハンズフリー通話時のルート案内音声を設定する

1 **ハンズフリー設定画面から案内音声** を選ぶ



- 案内音声画面に切り換わります。

2 **案内音声を設定する**

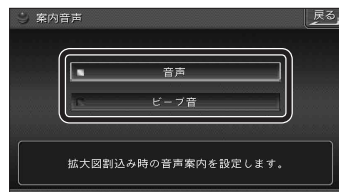

- **音声** : 拡大図割込時、音声で案内されます。
- **ビーブ音** : 拡大図割込時、ビーブ音になります。

## 着信音量を設定する

1 **ハンズフリー設定画面から着信音量** を選ぶ



2 **音量を調整する**



- 調整範囲 : 0 ~ 20 ~ 40 (太字はお買い上げ時の設定です。)
- 着信中は、**− VOL +** ( ) でも着信音量を調整できます。
- **試聴** を選ぶと、音量を確認できます。

## ハンズフリーを OFF にする

待受中に、**ハンズフリーを OFF する** を選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できなくなります。(ハンズフリー OFF) 通話は携帯電話で行ってください。

■ ハンズフリーを ON するには  
**ハンズフリーを ON する** を選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できるようになります。(ハンズフリー ON)