

ハンズフリーで通話する

ハンズフリー登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

ハンズフリー設定画面から登録情報を選ぶ



●ハンズフリー登録情報画面が表示されます。



BLUETOOTH パスキーを変更する

1 ハンズフリー登録情報画面から変更を選ぶ



2 BLUETOOTH パスキーを入力し、完了を選ぶ



- 4～8桁の数字を設定できます。
- 修正**を選ぶと、1文字削除されます。
※リモコンで「0」を入力するときは、**10**を押す。


ハンズフリーデータを消去する

携帯電話の登録情報や電話帳のデータを消去します。ハンズフリーの登録データを消去すると、もとに戻せません。(再度登録が必要になります。)消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 ハンズフリー設定画面からデータ消去を選ぶ




2 消去する内容を選ぶ

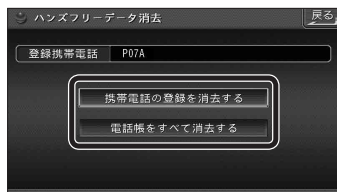

- 携帯電話の登録を消去する**：
携帯電話の登録情報（発信履歴・着信履歴・電話帳）を消去します。
- 電話帳をすべて消去する**：
電話帳のみ消去します。

3 はいを選ぶ

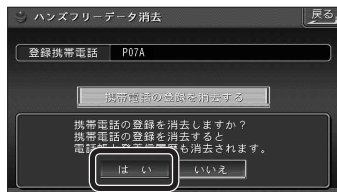

- 選んだ情報が消去されます。
- 消去完了のメッセージが表示されるまで、ナビゲーションの電源を切らないでください。データの消去が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- BLUETOOTH Audio の登録情報は、上記の操作では消去されません。BLUETOOTH Audio の登録情報を消去する場合は 30 ページをご覧ください。

BLUETOOTH Audio 操作に関するボイスワード

BLUETOOTH Audio に切り換える




■ ナビ画面から BLUETOOTH Audio に切り換える

1 ナビゲーション画面で

1 発話 を押す

- 音声認識が起動します。

2 BLUETOOTH Audio に切り換える




■ 他のオーディオから BLUETOOTH Audio に切り換える

1 オーディオ画面で

1 発話 を押す

- 音声認識が起動します。

2 BLUETOOTH Audio に切り換える



曲を頭出しする

1 BLUETOOTH Audio 再生中に

1 発話 を押す

- 音声認識が起動します。

2 曲を頭出しする



※下記のボイスワードを発声してください。

- ・トラックアップ
- ・トラックダウン