

# 音量を調整する

## ナビゲーションの音量を調整する


900 950

音声案内の音量が 40 段階で調整できるようになりました。  
また、音声を出力するスピーカーを選択できます。

### 1 メニュー画面 **情報・設定** から **ナビゲーション設定** を選ぶ




### 2 **システム設定** を選ぶ

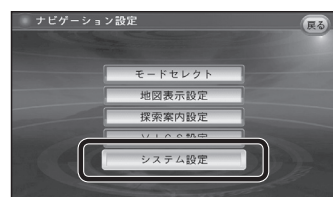

### 3 「システム設定 2」画面から **音量 / 出力スピーカー** を選ぶ

※ **システム 1 2 3 4** にタッチすると画面が切り換わります。  
◀ ▶ にタッチしても画面が切り換わります。

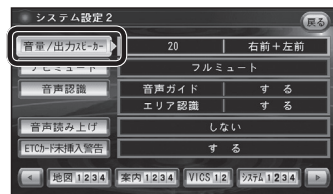


### 4 **音量 / 出力スピーカー** を設定する

#### お知らせ

- CN-HDS900D にスピーカーを接続しない場合 (オンダッシュモニターのスピーカーからのみ音声を出している場合) は、出力スピーカーの設定に関わらず、オンダッシュモニターから音声が出されます。

- 音声案内の音量を調整する。  
調整範囲：  
0 ~ 20 (バージョンアップ時の設定) ~ 40

- 音声案内を出力するスピーカーを設定する。
- 音量を確認する。

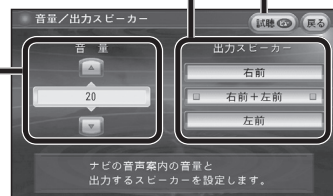

## ナビミュートの設定


900 950

従来の「する (フルミュート)」、「音声認識のみ」に加え、「ハーフミュート」が選択できるようになりました。  
また、CN-HDS950MD も、AV ソースの音声に対して、ナビミュートの設定が有効になりました。


### 1 メニュー画面 **情報・設定** から **ナビゲーション設定** を選ぶ



### 2 **システム設定** を選ぶ

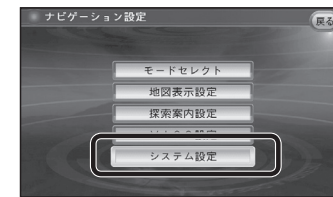

### 3 「システム設定 2」画面から **ナビミュート** を選ぶ

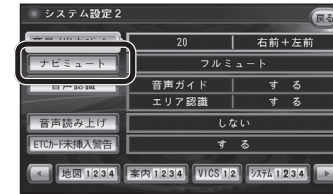

### 4 **ナビミュートを設定する**

- フルミュート : 音声案内時に AV ソースの音声が消音されます。  
(バージョンアップ時の設定)
- ハーフミュート : 音声案内時に AV ソースの音量が約 7 ステップ下がります。
- 音声認識のみ : 音声認識時のみ、AV ソースの音声が消音されます。

## AV の音声を一時的に消音する (ミュート)

930 950

### **MUTE** を押す

- **[MUTE]** ボタンを押して消音されるのは、AV ソースの音声のみです。  
ナビゲーションの音声は消音されません。

#### お知らせ

※ CN-HDS900D には、ミュート機能はありません。