

AV の操作

ソースを切り換える

900 950

AV ソースが「TV」の状態では、**[AV]** ボタンまたは**[現在地]** ボタンを押してナビゲーション画面に切り換えると、AV ソースは自動的に OFF に切り換わるようになりました。

■ ナビゲーション画面を表示させたまま TV の音声を聞きたい場合には

- 1 ナビゲーション画面表示中に**[SOURCE]**を押す。
- 2 AV 選択画面から**[TV]**を押す。

スピーカー設定の状態を確認する

900 930 950

スピーカー設定およびサラウンド設定で設定された内容を確認できるようになりました。


1 AV 画面表示中に **[MENU]** を押す

- メニュー画面 **[情報・設定]** から、**[AV 設定]** を選んでも、設定できます。(※手順 3 へ)




2 **[AV 設定]** を選ぶ

(例：DVD の場合)

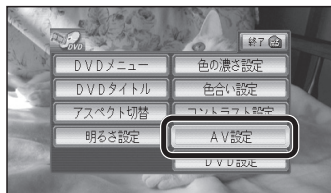

3 **[スピーカー出力状態確認]** を選ぶ

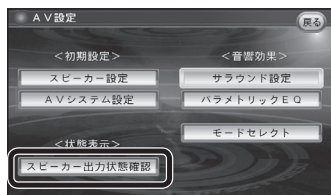

4 設定内容を確認する

スピーカー出力の状態が表示されます。

- 赤：AV の音声が出力されます。
- 黄：ナビゲーションの音声が出力されます。
- 橙：ナビゲーションと AV の音声が出力されます。
- 灰：音声は出力されません。

サラウンド設定の状態が表示されます。

スピーカー設定とサラウンド設定を、お買い上げ時の設定に戻します。



(例：CN-HDS950MD)